


Ovladač - dimLED 069213 ovladač OVS ALLMIX 4KS

Specifikace:

- přenosová frekvence 2,4GHz, dosah až 30m
- kompatibilní se všemi RF přijímači dimLED 2,4GHz
- na 1 ovladač lze spárovat až neomezeně přijímačů
- vnitřní baterie 3VDC CR2032, výdrž 12měsíců
- pracovní proud <20mA, pohotovostní proud <10 μA
- váha 34g

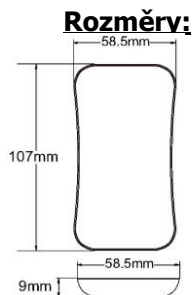

Popis ovladače - funkce:



Nastavení ovladače:

celkově nebo na předvolbě zóny můžete nastavit ovladač jako RGB, či RGBW atd., podržte déle jak 2s kombinaci tlačítek

+ : **funkce RGB ovladače**

+ : **funkce RGBW ovladače**

zóna 1/2/3/4+ : **funkce jednobarevného ovladače**

zóna 1/2/3/4+ : **funkce CCT ovladače**

zóna 1/2/3/4+ : **funkce RGB ovladače**

zóna 1/2/3/4+ : **funkce RGBW ovladače**

Zapnutí/vypnutí: zapnete a vypnete všechny připojené přijímače

Nastavení zóny - krátkým stiskem zapnete zónu, přidržením zóny cca 2s vypnete

Módy efektů - krátkým stiskem nastavíte mód efektu, přidržením 2s se budou postupně střídát všechny efekty.

Rychlost efektů - krátkým stiskem regulujete rychlost v 10ti krocích, přidržením regulujete plynule.

Nastavení bílé u RGB tlačítkem rychlosti - při statické RGB barvě krátkým stiskem nastavíte bílou barvu, intenzitu nastavíte + nebo - tlačítkem v 11ti krocích, přidržením regulujete plynule

Nastavení jasu krátkým stiskem regulujete jas v 11ti krocích, přidržením regulujete plynule.

CCT: krátkým stiskem regulujete barevnou teplotu u CCT pásku v 11ti krocích, přidržením regulujete plynule jas

RGB tlačítko krátkým stiskem nastavujete 24 nastavených barev

Funkce kolečka - krátkým stiskem zvolte

Jas kolečko bude mít funkci stmívače

CCT kolečko bude mít u CCT pásku funkci nastavení barevné teploty, u RGBW pásku intenzitu W barvy

RGB kolečko bude míchat RGB barvy


Světelné efekty v přijímači:

- 1.přepínání RGB, 2.prolínání RGB, 3.přepínání 6 barev, 4.prolínání 6 barev, 5.prolínání žlutá-azurová-fialová, 6.zhasnutí a rozsvícení RGB, 7.zhasnutí a rozsvícení červené, 8.zhasnutí a rozsvícení zelené, 9.zhasnutí a rozsvícení modré, 10.zhasnutí a rozsvícení bílé

Spárování dálkového ovladače s přijímačem:

1. Na přijímači zmáčknete krátce párovací tlačítko MATCH.
2. Do 5s krátce zmáčknete na ovladači on/off u jednobarevného ovladače, nebo číslo předvolby u vícebarevného ovladače, na které chcete mít konkrétní přijímač nastavený.
3. Pro změnu nebo vymazání všech spárovaných ovladačů podržte na přijímači párovací tlačítko MATCH cca 5s. Všechny ovladače spárované s přijímačem budou smazány.

kontrolka napájení

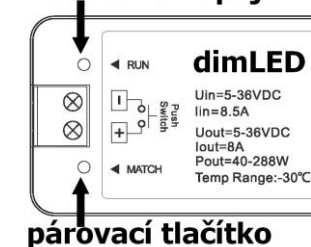

Spárování dálkového ovladače s přijímačem bez přístupu k přijímači:

1. Vypněte přívod na přijímači, potom opět zapněte přívod do přijímače, do 5s krátce 3x zmáčknete na ovladači on/off u jednobarevného ovladače, nebo číslo předvolby u vícebarevného ovladače, na které chcete mít konkrétní přijímač nastavený. Připojené světlo 3x zabliká a je spárováno
2. Pro změnu nebo vymazání spárovaného ovladače: Vypněte přívod na přijímači, potom opět zapněte přívod do přijímače, do 5s krátce 5x zmáčknete na ovladači on/off u jednobarevného ovladače, nebo číslo předvolby u vícebarevného ovladače, na které chcete mít konkrétní přijímač nastavený. Připojené světlo 5x zabliká.

Spárování ovladače s nástěnným ovladačem:

1. Zapněte na nástěnném ovladači světlo, vypněte světlo, potom opět rychle na panelu podržte cca 5s tlačítko on/off, do 5s krátce 3x zmáčknete na ovladači on/off u jednobarevného ovladače, nebo číslo předvolby u vícebarevného ovladače, na které chcete mít nástěnný ovladač.
2. Pro změnu nebo vymazání dálkového ovladače z nástěnného ovladače: Zapněte na nástěnném ovladači světlo, vypněte světlo, potom opět rychle na panelu podržte cca 10s tlačítko on/off, ovladač spárovaný na nástěnný ovladač bude smazán.

Zapojení by měla provádět odborně způsobilá osoba.

Dodržujte správné zapojení vodičů, hodnoty napětí a zatížení. Jinak může dojít k poškození zařízení.

