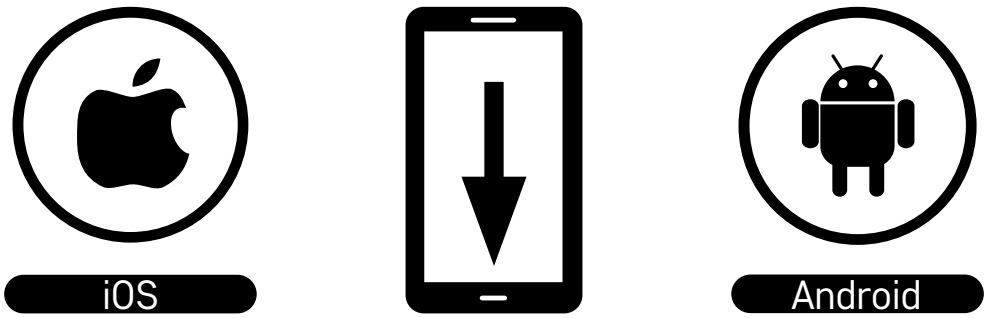
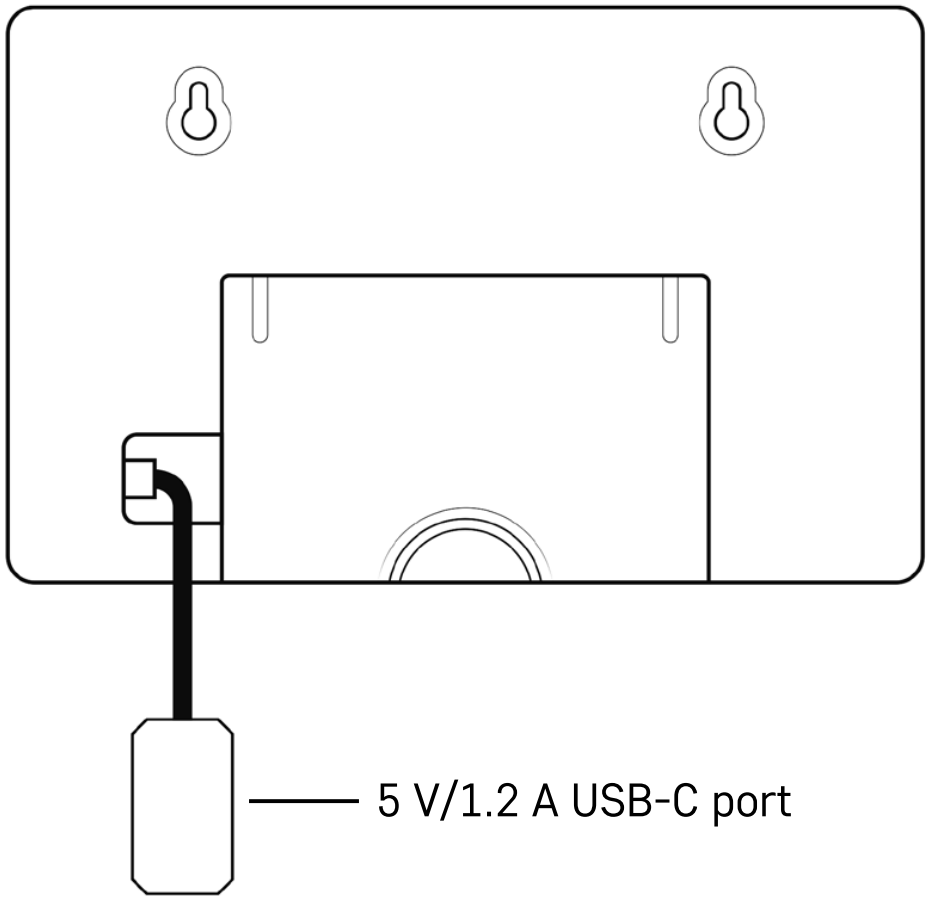
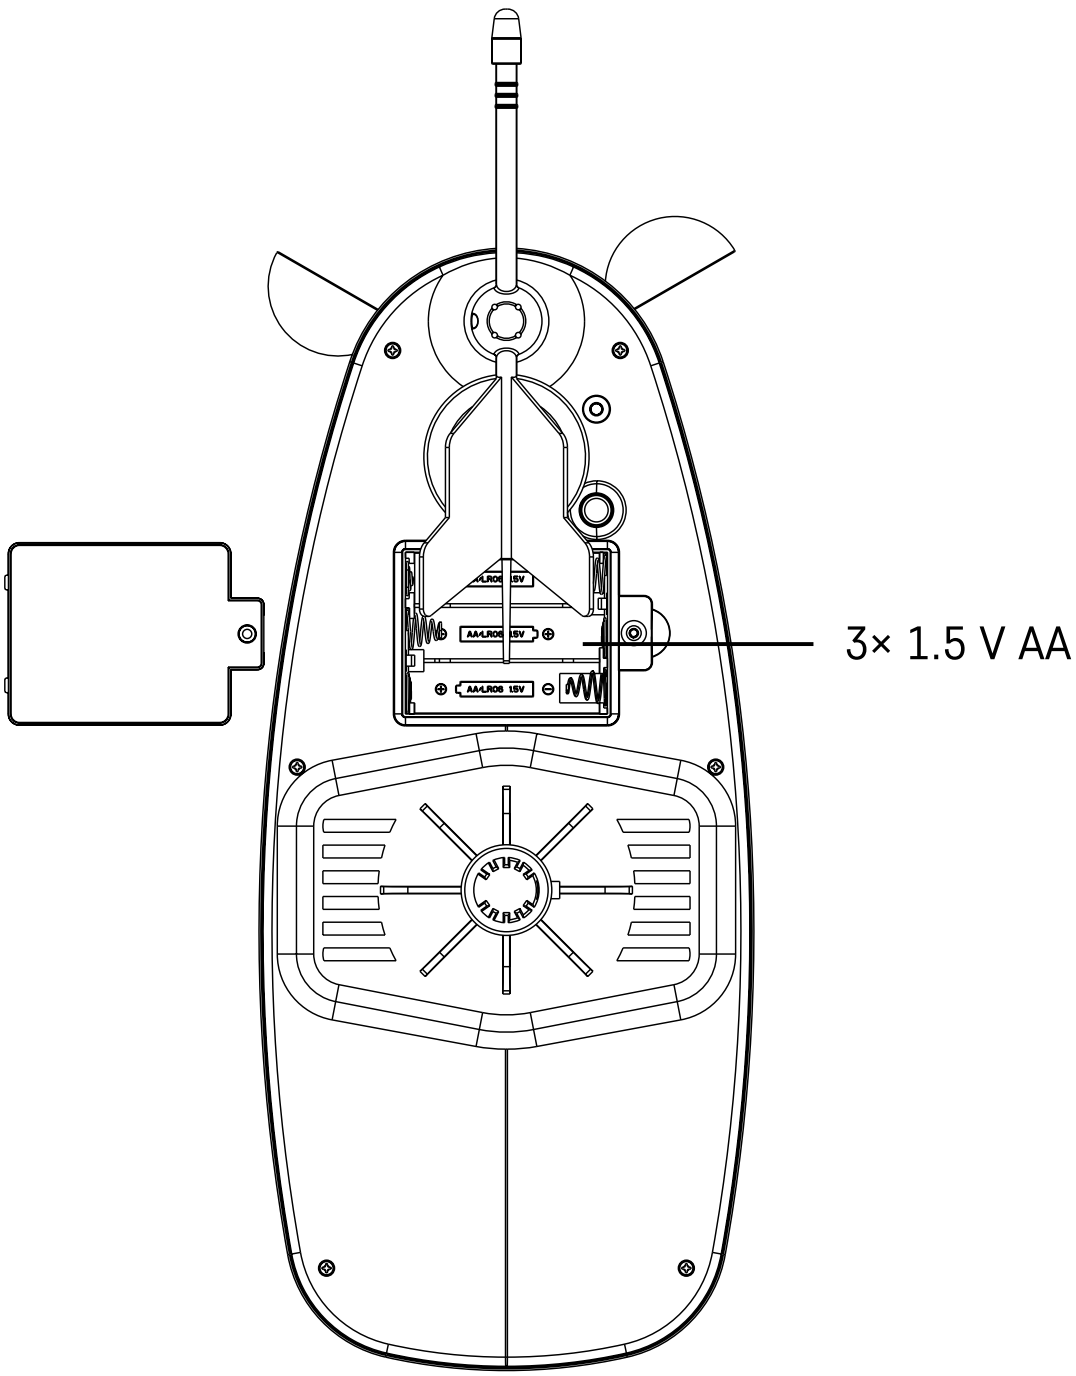
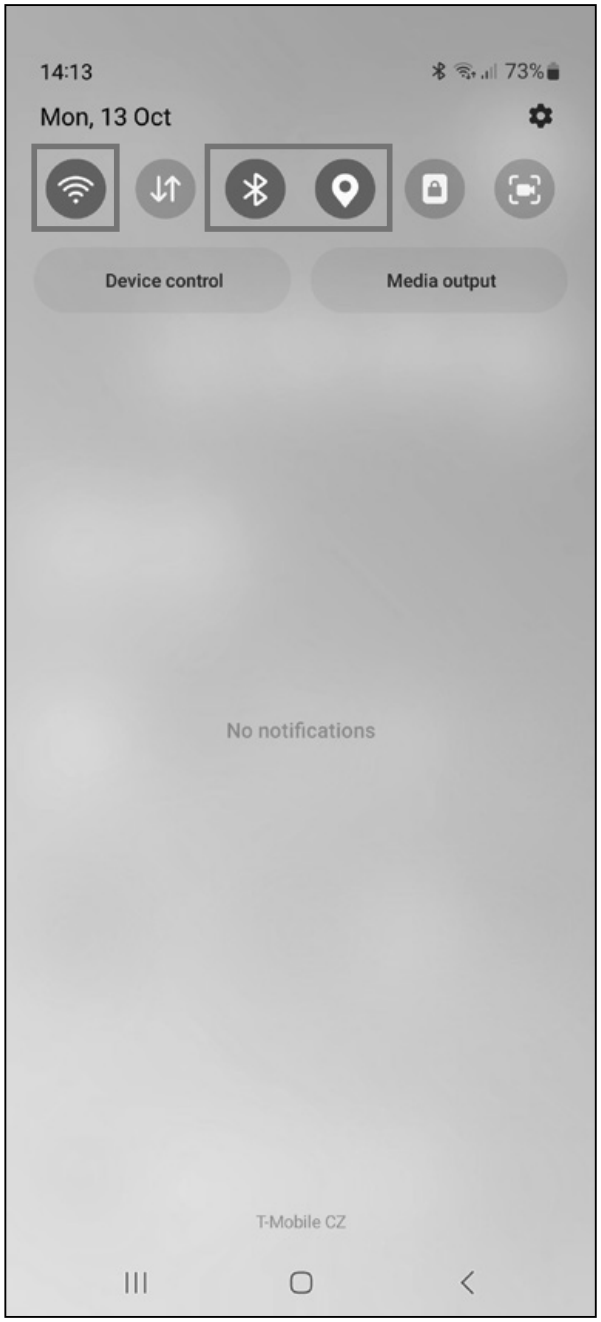
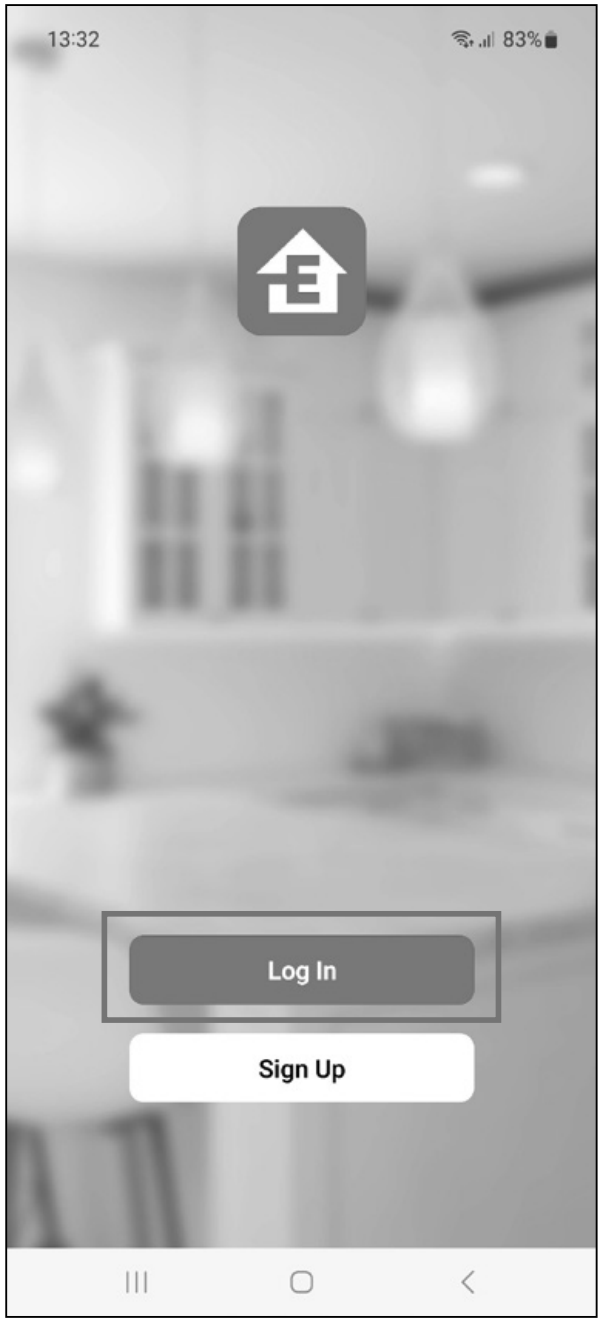
Quick Start Guide
E6001

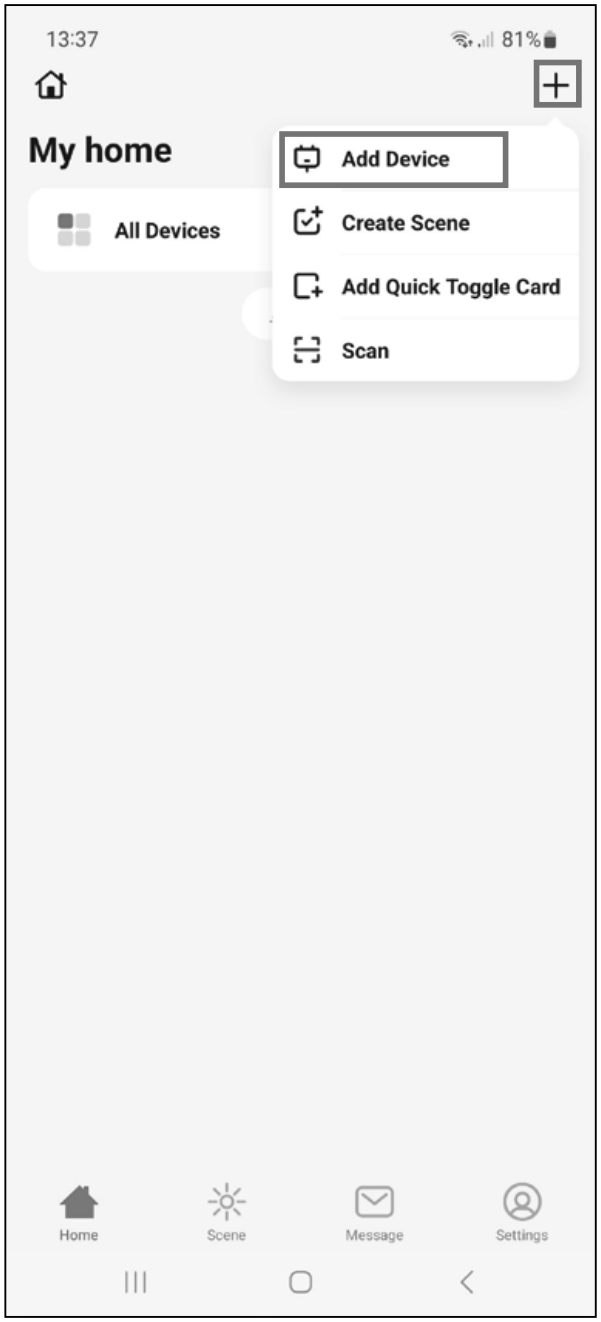


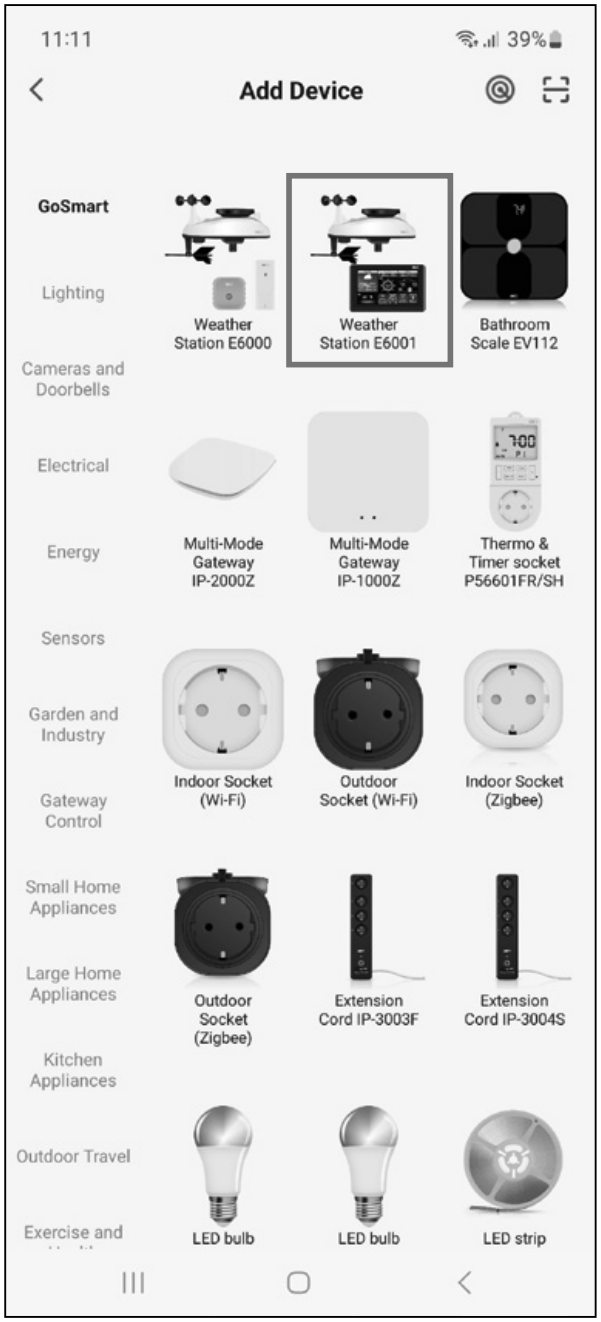

5 V/1.2 A USB-C port

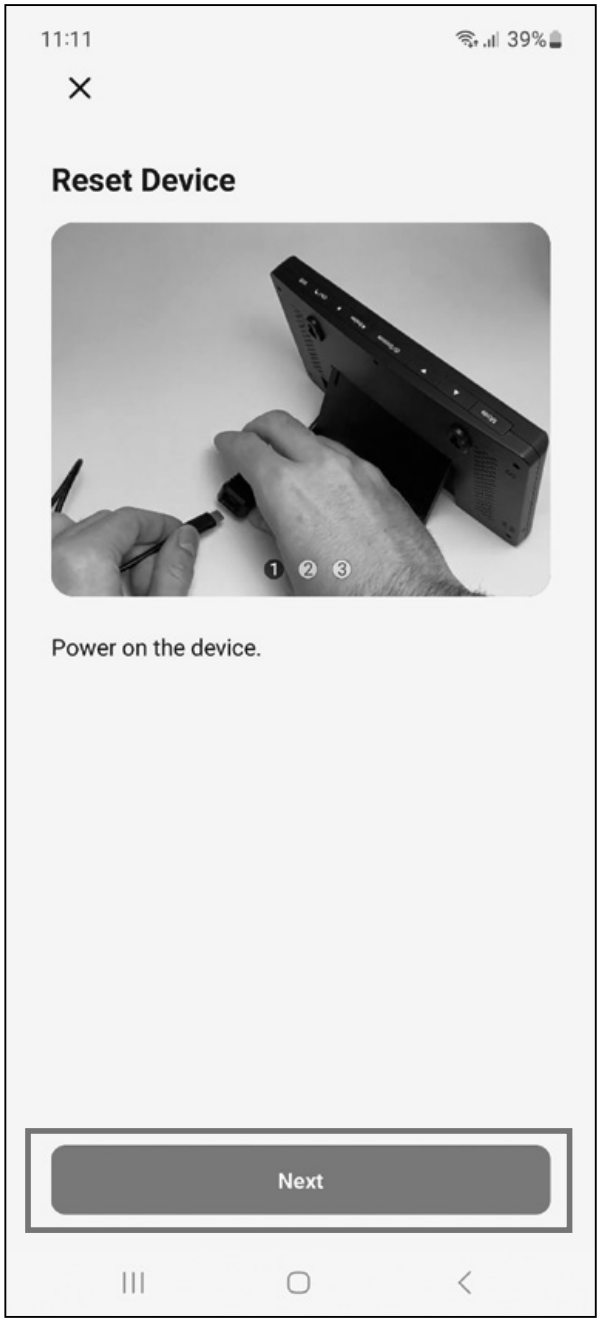

3× 1.5 V AA


14:13
73%
Mon, 13 Oct
Device control
Media output
No notifications
T-Mobile CZ


13:32
83%
Log In
Sign Up

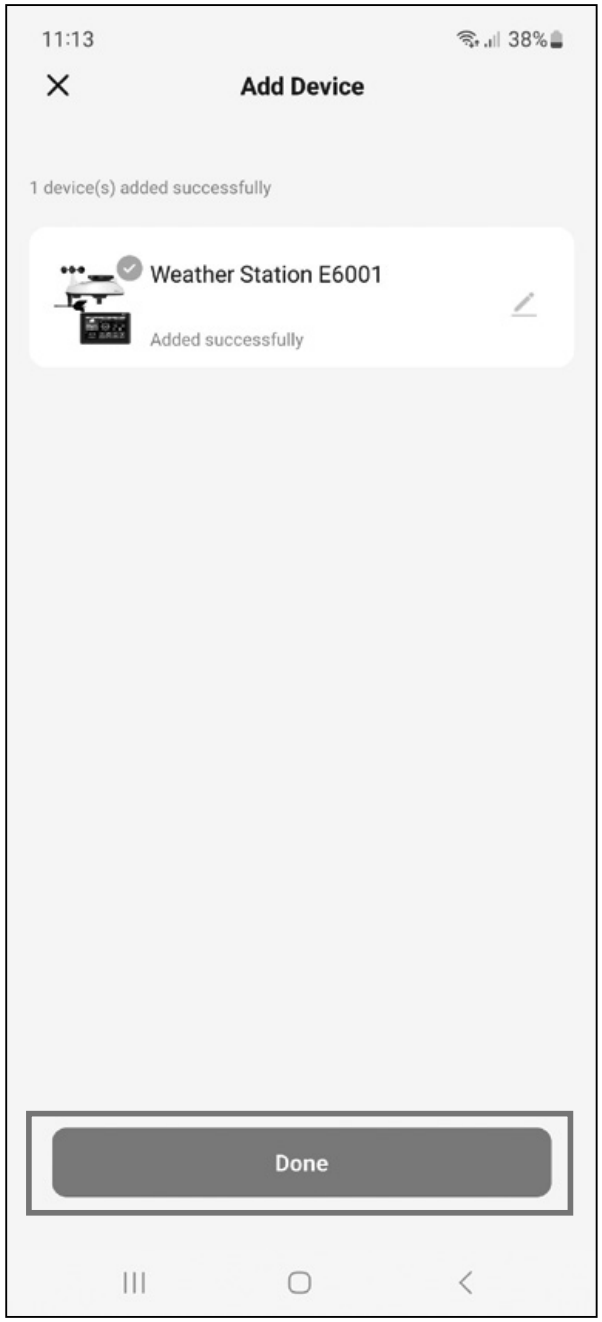

13:37
81%
My home
Add Device
Create Scene
Add Quick Toggle Card
Scan
All Devices
Home
Scene
Message
Settings

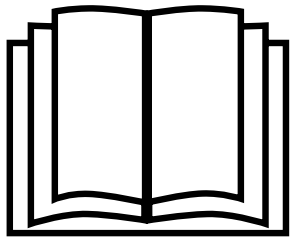

11:11
39%
Add Device
GoSmart
Lighting
Cameras and Doorbells
Electrical
Energy
Sensors
Garden and Industry
Gateway Control
Small Home Appliances
Large Home Appliances
Kitchen Appliances
Outdoor Travel
Exercise and
Weather Station E6000
Weather Station E6001
Bathroom Scale EV112
Multi-Mode Gateway IP-2000Z
Multi-Mode Gateway IP-1000Z
Thermo & Timer socket P56601FR/SH
Indoor Socket (Wi-Fi)
Outdoor Socket (Wi-Fi)
Indoor Socket (Zigbee)
Outdoor Socket (Zigbee)
Extension Cord IP-3003F
Extension Cord IP-3004S
LED bulb
LED bulb
LED strip


11:11
39%
Reset Device
1 2 3
Power on the device.
Next


11:12
38%
Reset Device
1 2 3
Press and hold the Wi-Fi button until the Wi-Fi icon starts to flash.
Back
Next


11:12
38%
Reset Device
WIND
NW
W
SW
S
Thursday
Friday
0:00
1,Jan Wednesday
RAINFALL
1H
0.0 mm
1 2 3
Confirm the Wi-Fi Icon is flashing.
Back
Next


11:13
38%
Add Device
1 device(s) added successfully
Weather Station E6001
Added successfully
Done



https://en.b2b.emos.cz/download

www.emosgosmart.eu

EMOS spol. s r.o., Lipnicka 2844,
Prerov, Czech Republic

GB | Safety Instructions and Warnings: Read the user manual before using the device. Follow the safety instructions stated in the manual. Do not tamper with the internal electrical circuits of the product – doing so may damage the product and will automatically void the warranty. The product should only be repaired by a qualified professional. Clean the product using a soft, slightly damp cloth. Do not use solvents or cleaning agents – they could scratch the plastic parts and cause corrosion of the electric circuits. Do not use the device in the proximity of devices that generate electromagnetic fields. Do not expose the product to excessive force, impact, dust, high temperatures or humidity – these may cause the product to malfunction or may deform its plastic parts. Do not insert any objects into the openings on the device. Do not submerge the device in water. Protect the device from falls or impacts. Only use the device in accordance with the instructions provided in this manual. The manufacturer is not liable for damage caused by improper use of the device. This appliance is not intended for use by persons (including children) whose physical, sensory or mental disability or lack of experience and expertise prevents safe use, unless they are supervised or instructed in the use of the appliance by a person responsible for their safety. Children must always be supervised to ensure they do not play with the appliance.

CZ | Bezpečnostní pokyny a upozornění: Před použitím zařízení prostudujte návod k použití. Dbejte bezpečnostních pokynů uvedených v tomto návodě. Nezasahujte do vnitřních elektrických obvodů výrobku – můžete jej poškodit a automaticky tím ukončit platnost záruky. Výrobek by měl opravovat pouze kvalifikovaný odborník. K čištění používejte mírně navlhčený jemný hadřík. Nepoužívejte rozpouštědla ani čisticí přípravky – mohly by poškrábat plastové části a narušit elektrické obvody. Nepoužívejte přístroj v blízkosti přístrojů, které mají elektromagnetické pole. Nevystavujte výrobek nadměrnému tlaku, nárazům, prachu, vysoké teplotě nebo vlhkosti – mohou způsobit poruchu funkčnosti výrobku, plastových částí. Do otvorů přístroje nedávejte žádné předměty. Neponořujte přístroj do vody. Chraňte přístroj před pády a nárazy. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Používejte přístroj pouze v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu. Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím tohoto přístroje. Tento spotřebič není určen pro používání osobami (včetně dětí), jimž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje v bezpečném používání spotřebiče, pokud na ně nebude dohlíženo nebo pokud nebyly instruovány ohledně použití spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost. Je nutný dohled nad dětmi, aby se zajistilo, že si nebudou se spotřebičem hrát.

SK | Bezpečnostné pokyny a upozornenia: Pred používaním zariadenia si prečítajte návod na používanie. Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené v tomto návode. Nezasahujte do vnútorných elektrických obvodov výrobku – môžete ho poškodiť, čím automa-ticky dôjde k strate platnosti záruky. Výrobok smie opravovať len kvalifikovaný servisný technik. Na čistenie používajte mierne navlhčenú mäkkú handričku. Nepoužívajte rozpúšťadlá ani čistiace prostriedky – mohli by poškriabať plastové časti a poškodiť elektrické obvody. Zariadenie nepoužívajte v blízkosti zariadení s elektromagnetickým poľom. Nevystavujte výrobok nadmernému tlaku, nárazom, prachu, vysokej teplote alebo vlhkosti – môžu spôsobiť poruchu funkčnosti výrobku prípade poškodenie plastových

častí. Do otvorov zariadenia nevkladajte žiadne predmety. Zariadenie neponárajte do vody. Chráňte zariadenie pred pádmi a nárazmi. Zariadenie používajte len v súlade s pokynmi uvedenými v tomto návode. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním tohto zariadenia. Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí), ktorým fyzická, zmyslová alebo mentálna neschopnosť alebo nedostatok skúseností a znalostí bráni v bezpečnom pou-žívaní spotrebiča, ak nie sú pod dohľadom alebo neboli poučené o používaní spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Deti musia byť pod dohľadom, aby sa so spotrebičom nehrali.

PL | Zasady bezpieczeństwa i ostrzeżenia: Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji. Nie wolno ingerować w wewnętrzne obwody elektryczne produktu — może to spowodować jego uszkodzenie i automatyczną utratę gwarancji. Produkt może naprawiać wyłącznie wy-kwalifikowany specjalista. Do czyszczenia należy używać lekko zwilżonej miękkiej ściereczki. Nie używać rozpuszczalni-ków ani środków czyszczących — mogą one porysować plastikowe części i uszkodzić obwody elektryczne. Nie używać urządzenia w pobliżu sprzętu emitującego pole elektromagnetyczne. Nie należy wystawiać produktu na nadmierne ciśnienie, wstrząsy, kurz, wysoką temperaturę lub wilgotność — mogą one spowodować nieprawidłowe działanie produktu, w tym plastikowych części. Nie wkładać żadnych przedmiotów do otworów urządzenia. Nie zanurzać urządzenia w wodzie. Chronić urządzenie przed upadkami i wstrząsami. Z urządzenia należy korzystać wyłącznie zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszej instrukcji. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem tego urządzenia. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci), którym brak sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub brak doświadczenia i wiedzy uniemożliwia bezpieczne korzystanie z urządzenia, o ile nie znajdują się one pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo bądź osoba ta nie udzieliła im instruktażu. Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.

HU | Biztonsági utasítások és figyelmeztetések: A készülék használata előtt olvassa el a használati útmutatót. Kövesse az útmutatóban található biztonsági utasításokat. Ne módosítsa a termék belső áramköreit, mert azok megsérülhetnek, és a garancia automatikusan érvényét veszíti. A terméket kizárólag szakképzett szerelő javíthatja. Tisztításhoz használjon nedves, puha rongyot. Ne használjon oldószereket és tisztítószereket, mert megkarcolhatják a műanyag alkatrészeket és károsíthatják az áramköröket. Ne használja a készüléket elektromágneses mezőt gerjesztő berendezések közelében. Ne tegye ki a terméket túlzott nyomásnak, ütésnek, pornak, magas hőmérsékletnek vagy páratar-talomnak, mert ezek a termék hibás működéséhez, műanyag elemeinek sérüléséhez vezethetnek. Tilos tárgyakat helyezni a készülék nyílásaiba. A készüléket ne merítse vízbe. Óvja a készüléket a leeséstől és az ütésektől. A készüléket csak a jelen használati útmutatónak megfelelően szabad használni. A gyártó nem vállal felelősséget a készülék nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért. A készüléket testi, érzékszervi vagy szellemi fogyatékkal élők (beleértve a gyermekeket), illetve tapasztalat vagy ismeretek

hiányában hozzá nem értő személyek kizárólag a biztonságukért felelős személy felügyelete vagy használatra vonatkozó útmutatásai mellett használhatják. Gondoskodjon a gyerekek felügyeletéről, hogy ne játszhassanak a készülékkel.

SI | Varnostna navodila in opozorila: Pred uporabo naprave preberite uporabniški priročnik. Upoštevajte varnostna navodila iz priročnika. Ne posegajte v notranja električna vezja izdelka – s tem lahko poškodujete izdelek in samodejno razveljavite garancijo. Izdelek lahko popravlja le usposobljen strokovnjak. Izdelek očistite z mehko, rahlo vlažno krpo. Ne uporabljajte topil ali čistilnih sredstev – lahko opraskajo plastične dele in povzročijo korozijo električnih tokokrogov. Naprave ne uporabljajte v bližini naprav, ki ustvarjajo elektromagnetna polja. Izdelka ne izpostavljajte preveliki sili, udarcem, prahu, visokim temperaturam ali vlagi – to lahko povzroči nepravilno delovanje izdelka ali deformacijo njegovih plastičnih delov. V odprtine naprave ne vstavljajte nobenih predmetov. Naprave ne potapljajte v vodo. Napravo zaščitite pred padci ali udarci. Napravo uporabljajte le v skladu z navodili iz tega priročnika. Proizvajalec ni odgovoren za škodo, ki nastane zaradi nepravilne uporabe naprave. Ta naprava ni namenjena osebam (vključno z otroki), ki jim telesna, senzorična ali duševna motnja ali pomanjkanje izkušenj in znanja onemogoča varno uporabo, razen če jih nadzoruje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost. Otroci morajo biti vedno pod nadzorom, da se ne igrajo z napravo.

RS|HR|BA|ME | Sigurnosne upute i upozorenja: Pročitajte korisnički priručnik prije korištenja uređaja. Pridržavajte se sigurnosnih uputa navedenih u priručniku. Ne dirajte unutarnje električne krugove proizvoda - na taj način možete oštetiti proizvod i automatski izgubiti pravo na jamstvo. Prepustite popravak isključivo kvalificiranom stručnjaku. Čistite proizvod pomoću mekane, blago navlažene krpe. Ne koristite otapala ili sredstva za čišćenje – mogla bi ogrebati plastične dijelove i prouzročiti koroziju električnih krugova. Ne koristite uređaj u blizini uređaja koji stvaraju elektromagnetna polja.

Ne izlažite proizvod prekomjernoj sili, udarcima, prašini, visokim temperaturama ili vlazi – to može prouzročiti kvar proizvoda ili deformirati njegove plastične dijelove. Ne umećite predmete u otvore na uređaju. Ne uranjajte uređaj u vodu. Zaštitite uređaj od padova ili udaraca. Koristite uređaj samo u skladu s uputama navedenim u ovom priručniku. Proizvođač ne snosi odgovornost za štetu nastalu nepravilnom upotrebom uređaja. Nije predviđeno da ovaj uređaj upotrebljavaju osobe (uključujući djecu) smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti koje nemaju iskustva i znanja za sigurnu upotrebu, osim ako nisu pod nadzorom ili ne dobivaju upute od osobe zadužene za njihovu sigurnost. Djeca moraju uvijek biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.

DE | Sicherheitsanweisungen und -hinweise: Lesen Sie sich vor der Verwendung des Geräts die Gebrauchsanleitung. Beachten Sie die in dieser Anleitung aufgeführten Sicherheitsanweisungen. Es dürfen keine Eingriffe in die inneren Schaltkreise des Produktes vorgenommen werden – das Produkt könnte beschädigt werden und die Garantie automatisch erlöschen. Das Produkt sollte nur von einer qualifizierten Fachkraft repariert werden.

Verwenden Sie zur Reinigung ein leicht angefeuchtetes weiches Tuch. Verwenden Sie keine Lösungs- oder Reinigungsmittel – sie könnten die Plastikteile zerkratzen und den elektrischen Stromkreis stören. Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Geräten mit elektromagnetischen Feldern. Setzen Sie das Produkt keinem übermäßigen Druck, Stößen, Staub, hohen Temperaturen oder Feuchtigkeit aus. Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen des Produkts und zu Beschädigungen der Kunststoffteile kommen. Führen Sie in die Geräteöffnungen keine Gegenstände ein. Tauchen Sie das Gerät nicht ins Wasser. Schützen Sie das Gerät vor dem Herunterfallen sowie vor Stößen. Verwenden Sie das Gerät nur im Einklang mit den in dieser Anleitung aufgeführten Hinweisen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden infolge der unsachgemäßen Verwendung dieses Geräts. Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen vorgesehen (Kinder eingeschlossen), die über verminderte körperliche, sensorielle oder geistige Fähigkeiten verfügen oder nicht über ausreichende Erfahrung und Kenntnisse verfügen, außer sie haben von einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, Anweisungen für den Gebrauch des Geräts erhalten oder werden von dieser beaufsichtigt. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicher zu gehen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

UA | Інструкції та застереження з техніки безпеки: Перед використанням пристрою прочитайте посібник з експлуатації. Дотримуйтесь інструкцій з техніки безпеки, наведених у цьому посібнику. Не втручайтеся у внутрішні електричні схеми пристрою — це може призвести до його по-шкодження та автоматичного скасування гарантії. Ремонтувати пристрій дозволяється тільки кваліфікованому фахівцю. Для чищення використовуйте злегка зволожену м'яку тканину. Не використовуйте розчинники або мийні засоби — вони можуть подряпати пластикові деталі та пошкодити електричні ланцюги. Не використовуйте пристрій поблизу приладів, що створюють електромагнітні поля. Не піддавайте пристрій впливу надмірного тиску, ударів, пилу, високої температури або воло-гості — це може призвести до несправності пристрою або пошкодження пластикових деталей. Не вставляйте жодні предмети в отвори пристрою. Не занурюйте пристрій у воду. Оберігайте пристрій від падінь і ударів. Використовуйте пристрій лише відповідно до інструкцій, наведених у цьому посібнику. Виробник не несе відповідальності за будь-яку шкоду, спричинену неналежним використанням пристрою. Використання пристрою особами (включаючи дітей), чиї фізичні, сенсорні або розумові вади або відсутність досвіду і знань не дозволяють їм безпечно користуватися ним, допускається, тільки якщо такі особи перебувають під наглядом або проінструктовані щодо експлуатації пристрою особою, відповідальною за їхню безпеку. Не залишайте дітей без нагляду, щоб вони не гралися з пристроєм.

RO|MD | Instrucțiuni și avertismente de siguranță: Înainte de utilizarea dispozitivului, citiți manualul de utilizare. Respectați instrucțiunile de siguranță menționate în acest manual. Nu interveniți asupra circuitelor electrice interne ale produsului – îl puteți deteriora și, în același timp, garanția își pierde automat valabilitatea. Produsul trebuie reparat numai de către un specialist calificat. Pentru curățare, folosiți o cârpă moale ușor umezită. Nu utilizați solvenți sau agenți de curățare – aceștia pot zgâria piesele din plastic și pot deteriora circuitele electrice. Nu utilizați

dispozitivul în apropierea altor aparate care generează câmpuri electromagnetice. Nu expuneți produsul la presiune excesivă, șocuri, praf, temperaturi ridicate sau umiditate – acestea pot cauza defectarea funcțiilor produsului sau deteriorarea pieselor din plastic. Nu introduceți obiecte în orificiile dispozitivului. Nu scufundați dispozitivul în apă. Protejați dispozitivul împotriva căderilor și șocurilor. Utilizați dispozitivul numai în conformitate cu instrucțiunile din acest manual. Producătorul nu răspunde pentru daunele cauzate de utilizarea necorespunzătoare a acestui dispozitiv. Acest dispozitiv nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) a căror incapacitate fizică, senzorială sau mentală, ori lipsă de experiență și cunoștințe, le împiedică să îl folosească în siguranță, decât dacă sunt supravegheate sau au fost instruite privind utilizarea dispozitivului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor. Este necesară supravegherea copiilor pentru a vă asigura că nu se vor juca cu dispozitivul.

LT | Saugos instrukcijos ir įspėjimai: Prieš naudodami prietaisą perskaitykite naudotojo vadovą. Vadovaukitės vadove pateiktomis saugos instrukcijomis. Neperdarinėkite gaminio vidinių elektros grandinių – tai gali sugadinti gaminį ir automatiškai panaikinti garantiją. Gaminį turi taisyti tik kvalifikuotas specialistas. Valykite gaminį minkštu, šiek tiek drėgnu skudurėliu. Nenaudokite tirpiklių ar ploviklių – jie gali subraižyti plastikines dalis ir sukelti elektros grandinių koroziją. Nenaudokite prietaiso šalia prietaisų, kurie generuoja elektromagnetinius laukus. Saugokite gaminį nuo pernelyg stiprių jėgų, smūgių, dulkių, aukštos temperatūros ar drėgmės poveikio – tai gali sukelti gaminio gedimą arba deformuoti jo plastikines dalis. Nekiškite jokių daiktų į prietaiso angas. Nemerkite prietaiso į vandenį. Saugokite prietaisą nuo kritimo ar smūgių. Prietaisą naudokite tik laikydamiesi šiame vadove pateiktų instrukcijų. Gamintojas neatsako už žalą, atsiradusią dėl netinkamo prietaiso naudojimo. Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), kurių fizinė, jutiminė ar protinė negalia arba patirties ir žinių trūkumas trukdo saugiai naudoti prietaisą, išskyrus atvejus, kai juos prižiūri arba naudojimo instrukcijas paaiškina asmuo, atsakingas už jų saugumą. Visada prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.

LV | Drošības norādījumi un brīdinājumi: Pirms ierīces lietošanas izlasiet lietotāja rokasgrāmatu. Ievērojiet rokasgrāmatā norādītos drošības norādījumus. Neaiztieciet izstrādājuma iekšējās elektriskās ķēdes – tas var sabojāt izstrādājumu un automātiski anulēs garantiju. Izstrādājumu drīkst remontēt tikai kvalificēts speciālists. Tīriet izstrādājumu, izmantojot mīkstu, nedaudz mitru drānu. Nelietojiet šķīdinātājus vai tīrīšanas līdzekļus – tie var saskrāpēt plastmasas detaļas un izraisīt elektrisko ķēžu koroziju. Nelietojiet ierīci tādu ierīču tuvumā, kas rada elektromagnētiskos laukus. Nepakļaujiet izstrādājumu pārmērīgai spēka, triecienu, putekļu, augstas temperatūras vai mitruma iedarbībai - tie var izraisīt izstrādājuma darbības traucējumus vai deformēt tā plastmasas detaļas. Neievietojiet ierīces atverēs nekādus priekšmetus. Neiegremdējiet ierīci ūdenī. Aizsargājiet ierīci pret kritieniem vai triecieniem. Izmantojiet ierīci tikai saskaņā ar šajā rokasgrāmatā sniegtajiem norādījumiem. Ražotājs nav atbildīgs par bojājumiem, kas radušies nepareizas ierīces lietošanas rezultātā. Šo ierīci nav paredzēts lietot personām (tostarp bērniem), kuru fiziskās, maņu vai garīgās attīstības traucējumi vai pieredzes un zināšanu trūkums neļauj

to droši lietot, ja vien šīs personas neuzrauga vai neinstruē par viņu drošību atbildīga persona. Bērni vienmēr ir jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi nespēlējas ar ierīci.

EE | Ohutusjuhised ja hoiatused: Enne seadme kasutamist tutvuge kasutusjuhendiga. Järgige juhendis toodud ohutusjuhiseid. Ärge muutke toote sisemisi vooluahelaid – see võib toodet kahjustada ja muudab garantii auto-maatselt kehtetuks. Toodet tohib parandada ainult kvalifitseeritud spetsialist. Puhastage toodet pehme, kergelt niiske lapiga. Ärge kasutage lahusteid ega puhastusvahendeid – need võivad plastikust detaile kriimustada ja põhjustada elektriahelate korrosiooni. Ärge kasutage seadet elektromagnetvälja tekitavate seadmete läheduses. Ärge avaldage tootele ülemäärast jõudu, hoidke seda löökide, tolmu, kõrgete temperatuuride ja niiskuse eest – need võivad põhjustada toote talitlushäireid või deformeerida selle plastdetaile. Vältige mis tahes esemete sisestamist seadme avaustesse. Ärge kastke seadet vette. Kaitske seadet kukkumise ja löökide eest. Kasutage seadet ainult käesolevas kasutusjuhendis toodud juhiste kohaselt. Tootja ei vastuta seadme väärast kasutusest põhjustatud kahjustuste eest. See seade ei ole mõeldud kasutamiseks inimestele (sealhulgas lastele), kelle füüsiline, sensoorne või vaimne puue või kogemuste ja teadmiste puudumine takistab selle ohutut kasutamist, välja arvatud juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik kontrollib või juhendab neid seadme kasuta-misel. Lapsi tuleb alati jälgida, et nad ei saaks seadmega mängida.

BG | Инструкции за безопасност и предупреждения: Преди да използвате устройството, прочете ръководството за потребителя. Спазвайте инструкциите за безопасност, приведени в ръководството. Не правете нищо по вътрешните електрически вериги на изделието – възможно е да го по-вредите, при което гаранцията автоматично отпада. Изделието трябва да се ремонтира само от квалифициран техник. Почиствайте продукта с мека, леко влажна кърпа. Не използвайте разтворители или почист-ващи препарати — те могат да надраскат пластмасовите части и да предизвикат корозия по електрическите вериги. Не използвайте устройството в близост до устройства, които създават електромагнитни полета. Не подлагайте устройството на прекомерна сила, удар, прах, висока температура или влажност — те могат да доведат до повреди на устройството или да деформират пластмасовите му части. Не вкарвайте никакви предмети в отворите на устройството. Не потапяйте устройството във вода. Пазете устройството от падания или удари. Използвайте устройството само в съответствие с инструкциите, предоставени в настоящото ръководство. Производителят не носи отговорност за повреда, причинена от неправилна употреба на устройството. Устройството не е предназначено за използване от лица (включително деца), чиито ограничени физически, сетивни или умствени способности или липсата на опит и знания не гарантират осигуряване на безопасност, освен когато те са наблюдавани или ръководени от лице, отго-варящо за тяхната безопасност. Децата трябва винаги да се наблюдават и да не се допуска да си играят с уреда.

FR|BE | Consignes de sécurité et avertissements: Avant d'utiliser cet appareil, lire attentivement la Notice utilisateur. Toujours veiller à respecter les consignes de sécurité stipulées dans la présente notice. Ne pas intervenir sur les circuits électriques internes, vous pourriez les

endommager et provoquer une annulation immédiate de la validité de la garantie. Cet appareil ne devrait être réparé que par un spécialiste qualifié. Pour le nettoyage, toujours utiliser un chiffon doux légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits de nettoyage, ils pourraient en effet rayer les parties en plastique et altérer les circuits électriques. Ne pas utiliser cet appareil à proximité d'appareils qui génèrent un champ électromagnétique. Ne pas exposer le produit à une pression excessive, des chocs, de la poussière, des températures élevées ou de l'humidité : cela pourrait provoquer un dysfonctionnement de l'appareil ou des pièces en plastique. N'introduire aucun objet dans les orifices de l'appareil. Ne pas immerger l'appareil dans l'eau. Protéger l'appareil contre les chutes et les chocs. N'utiliser cet appareil que conformément aux consignes stipulées dans la présente notice. La responsabilité du fabricant ne pourra pas être engagée en cas de dommages apparus des suites d'une utilisation incorrecte de cet appareil. Cet appareil n'a pas été conçu pour être utilisé par des personnes (enfants compris) qui ont des capacités physiques et/ou sensorielles limitées, qui ont des troubles mentaux ou qui ne sont pas suffisamment expérimentées, à moins qu'elles ne soient sous la surveillance d'une personne qui est responsable de leur sécurité ou qu'une telle personne leur ait fait suivre une formation relative à l'utilisation de l'appareil. Les enfants doivent rester sous surveillance afin de les empêcher de jouer avec cet appareil.

IT | Istruzioni e avvertenze di sicurezza: Prima di utilizzare il dispositivo, leggere le istruzioni per l'uso. Osservare le istruzioni di sicurezza contenute in questo manuale. Non manomettere i circuiti elettrici interni del prodotto – si rischia di danneggiarlo invalidando automaticamente la garanzia. Il prodotto deve essere riparato solo da un professionista qualificato. Per la pulizia, utilizzare un panno morbido leggermente inumidito. Non utilizzare solventi o prodotti per la pulizia – potrebbero graffiare le parti in plastica e danneggiare i circuiti elettrici. Non utilizzare il dispositivo vicino ad apparecchi che presentano campi elettromagnetici. Non esporre il prodotto a pressioni eccessive, urti, polvere, alte temperature o umidità – possono causare il malfunzionamento del prodotto e la deformazione delle parti in plastica. Non inserire oggetti nei fori dell'apparecchio. Non immergere l'apparecchio nell'acqua. Proteggere l'apparecchio da cadute e urti. Utilizzare l'apparecchio solo in conformità con le istruzioni fornite in questo manuale. Il produttore non è responsabile per danni causati da un uso improprio di questo apparecchio. Questo apparecchio non è destinato a essere usato da persone (compresi i bambini) la cui disabilità fisica, sensoriale o mentale o la mancanza di esperienza e conoscenza impediscono loro l'uso sicuro dell'apparecchio, a meno che non siano supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza. È necessario tenere d'occhio i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

NL | Veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen: Lees de gebruiksaanwijzing voordat je het apparaat gaat gebruiken. Volg de veiligheidsinstructies in deze handleiding. Raak de interne elektrische circuits van het product niet aan – u kunt het product beschadigen en hierdoor automatisch de garantiegeldigheid beëindigen. Het product mag alleen worden gerepareerd door een

gekwalificeerde vakman. Maak het product schoon met een licht bevochtigd zacht doekje. Gebruik geen oplos- en schoonmaakmiddelen – deze kunnen krassen op de kunststof delen veroorzaken en elektrische circuits beschadigen. Gebruik het apparaat niet in de buurt van apparaten met elektromagnetische velden. Stel het product niet bloot aan overmatige druk, schokken, stof, hoge temperatuur of vochtigheid - deze kunnen storingen in het product of plastic onderdelen veroorzaken. Steek geen voorwerpen in de openingen van het apparaat. Dompel het apparaat niet onder in water. Bescherm het apparaat tegen vallen en stoten. Gebruik het apparaat alleen volgens de aanwijzingen in deze handleiding. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik van dit apparaat. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) die door een lichamelijk, zintuiglijk of geestelijk onvermogen of door een gebrek aan ervaring of kennis niet in staat zijn het apparaat veilig te gebruiken, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen, dat zij niet met het apparaat spelen.

ES | Instrucciones y advertencias de seguridad: Antes de utilizar el dispositivo, lea el manual de instrucciones. Siga las instrucciones de seguridad indicadas en este manual. No interfiera en los circuitos eléctricos internos del producto: podría dañarlo, y se anularía automáticamente la validez de la garantía. Solo un profesional cualificado debe realizar la reparación del producto. Para la limpieza utilice un paño suave ligeramente humedecido. No utilice disolventes ni deter-gentes: podrían rayar las piezas de plástico y alterar los circuitos eléctricos. No utilice el aparato cerca de dispositivos que produzcan campos electromagnéticos. No exponga el producto a una presión excesiva, impactos, polvo, temperaturas elevadas o humedad: pueden causar un fallo de funcionamiento del producto o de las piezas de plástico. No introduzca objetos en los orificios del dispositivo. No sumerja el dispositivo dentro del agua. Evite que el dispositivo sufra caídas o golpes. Utilice el dispositivo de acuerdo con las instrucciones indicadas en este manual. El fabricante no se hace responsable de los daños ocasionados por el uso indebido de este dispositivo. Este dispositivo no está destinado para su uso por niños u otras personas cuya capacidad física, sensorial o mental o su experiencia o conocimientos no sean suficientes para utilizar el dispositivo de forma segura, a menos que lo hagan bajo supervisión o tras recibir instrucciones sobre el uso adecuado del dispositivo por parte del responsable de su seguridad. Es necesario vigilar que los niños no jueguen con el dispositivo.

PT | Instruções e avisos de segurança: Leia o manual do utilizador, antes de utilizar o dispositivo. Siga as instruções de segurança constantes do manual. Não manipule os circuitos elétricos internos do produto - fazê-lo pode provocar danos no produto e anula automaticamente a garantia. O produto só deve ser reparado por um profissional qualificado. Limpe o produto, utilizando um pano macio e ligeiramente humedecido. Não utilize solventes ou agentes de limpeza – podem danificar as peças plásticas e provocar a corrosão dos circuitos elétricos. Não utilize o dispositivo nas proximidades de aparelhos geradores de campos eletromagnéticos. Não exponha o

produto a forças excessivas, impactos, pó, temperaturas elevadas ou humidade - estes fatores podem provocar o mau funcionamento do produto ou deformar as suas peças de plástico. Não introduza quaisquer objetos nas aberturas do dispositivo. Não mergulhe o dispositivo em água. Proteja o dispositivo contra quedas ou impactos. Utilize o dispositivo apenas de acordo com as instruções fornecidas neste manual. O fabricante não se responsabiliza por danos causados por uma utilização incorreta do dispositivo. Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) cuja deficiência física, sensorial ou mental ou falta de experiência e conhecimentos impeça a sua utilização segura, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas na utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças têm de ser constantemente supervisionadas, para garantir que não brincam com o aparelho.

GR|CY | Οδηγίες ασφαλείας και προειδοποιήσεις: Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Ακολουθήστε τις οδηγίες ασφαλείας που αναφέρονται στο εγχειρίδιο. Μην επεμβαίνετε στα εσωτερικά ηλεκτρικά κυκλώματα του προϊόντος, επειδή έτσι μπορεί να προκληθεί ζημιά στο προϊόν και θα ακυρωθεί αυτόματα η εγγύηση. Το προϊόν θα πρέπει να επισκευάζεται μόνο από εξειδικευμένο επαγγελματία.

Καθαρίζετε το προϊόν χρησιμοποιώντας ένα μαλακό, ελαφρώς υγρό πανί. Μην χρησιμο-
-ποιείτε διαλύτες ή μέσα καθαρισμού – ενδέχεται να χαράξουν τα πλαστικά μέρη και να προκαλέσουν διάβρωση των ηλεκτρικών κυκλωμάτων. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε συσκευές που δημιουργούν ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Μην εκθέτετε το προϊόν σε υπερβολική δύναμη, πρόσκρουση, σκόνη, υψηλές θερμοκρασίες ή υγρασία – μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργία του προϊόντος ή παραμόρφωση των πλαστικών μερών του. Μην εισάγετε αντικείμενα στα ανοίγματα της συσκευής. Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό. Προστατέψτε τη συσκευή από πτώσεις ή προσκρούσεις. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στο παρόν εγχειρίδιο. Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί λόγω ακατάλληλης χρήσης της συσκευής. Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) των οποίων η σωματική, αισθητηριακή ή διανοητική υστέρηση ή η έλλειψη πείρας και γνώσεων δεν επιτρέπει την ασφαλή χρήση της συσκευής, εκτός εάν κατά τη χρήση της τελούν υπό την επίβλεψη ή την καθοδήγηση ατόμου που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά πρέπει να τελούν πάντοτε υπό επίβλεψη, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

SE | Säkerhetsanvisningar och varningar: Läs bruksanvisningen innan du använder enheten. Följ säkerhetsanvisningarna i bruksanvisningen. Mixtra inte med de elektriska kretsarna inuti produkten – det kan skada produkten och gör automatiskt att garantin blir ogiltig. Produkten får endast repareras av kvalificerad fackpersonal. Rengör produkten med en mjuk, lätt fuktad trasa. Använd inga lösningsmedel eller rengörings-medel – dessa kan repa plastdelarna och orsaka korrosion på de elektriska kretsarna. Använd inte enheten i närheten av enheter som genererar elektromagnetiska fält. Utsätt inte produkten för överdriven kraft, stötar, damm, höga temperaturer eller

luftfuktighet. Detta kan leda till funktionsfel i produkten eller göra att dess plastdelar deformeras. För inte in några föremål i enhetens öppningar. Sänk inte ned produkten i vatten. Skydda enheten från fall och stötar. Använd endast enheten i enlighet med anvisningarna i denna bruksanvisning. Tillverkaren ansvarar inte för skador som orsakats av felaktig användning av enheten. Den här apparaten är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) vars fysiska, kognitiva eller mentala funktionshinder eller brist på erfarenhet och sakkunskaper förhindrar säker använd-ning, om de inte övervakas och instrueras i apparatens användning av en person som ansvarar för deras säkerhet. Barn måste alltid hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten.

FI | Turvallisuusohjeet ja varoitukset: Lue käyttöohje ennen laitteen käyttöä. Noudata käyttöohjeessa olevia turvallisuusohjeita. Älä muuntele tuotteen sisäisiä virtapiirejä. Se voi vaurioittaa tuotetta ja mitätöi takuun automaat-tisesti. Ainoastaan pätevän ammattilaisen tulee korjata tuotetta. Puhdista tuote kostealla, hieman pehmeällä liinalla. Älä käytä liuottimia tai puhdistusaineita – ne voivat naarmuttaa muoviosia ja syövyttää sähköpiirejä. Älä käytä laitetta sähkömagneettisia kenttiä muodostavien laitteiden lähellä. Älä kohdista tuotteeseen liian suurta voimaa, iskuja, älä altista sitä pölylle, korkeille lämpötiloille tai kosteudelle. Ne voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä tai muuttaa sen muoviosia. Älä laita mitään esineitä laitteessa oleviin aukkoihin. Laitetta ei saa upottaa veteen. Varmista, että laite ei pääse putoamaan eikä siihen kohdistu iskuja. Laitetta saa käyttää vain tässä käyttöohjeessa kuvatulla tavalla. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat lai-tteen epäasianmukaisesta käytöstä. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lapset) käytettäväksi, joiden fyysinen, aistillinen tai henkinen vajavaisuus tai kokemuksen ja asiantuntemuksen puute estää turvallisen käytön, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo tai opasta heitä laitteen käytössä. Lapsia on aina valvottava, jotta he eivät leiki laitteella.

DK | Sikkerhedsforskrifter og advarsler: Læs brugsanvisningen, før du tager enheden i brug. Følg de sikkerhedsforskrifter, der er angivet i vejledningen. Foretag ikke ændringer af produktets interne elektriske kredsløb – det kan forårsage skade på pro-duktet og vil automatisk resultere i bortfald af garantien. Produktet skal repareres af en fagmand. Rengør produktet med en blød, let fugtig klud. Brug ikke opløsningsmidler eller rengøringsmidler – de kan ridse plastdelene og forårsage korrosion af det elektriske kredsløb. Brug ikke enheden i nærheden af enheder, der genererer elektromagnetiske felter. Udsæt ikke produktet for overdreven kraft, slag, støv, høje temperaturer eller fugt – det kan få produktet til at fungere dårligt eller deformere dets plastdele. Stik ikke genstande ind i åbningerne på enheden. Nedsænk ikke enheden i vand. Beskyt enheden mod fald eller stød. Brug altid enheden i overensstemmelse med forskrifterne i brugsanvisningen. Producenten er ikke ansvarlig for skader, der skyldes forkert brug af enheden. Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn), hvis fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og ekspertise forhindrer sikker brug, medmindre de overvåges eller instrueres i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal altid være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.

GB | Hereby, EMOS spol. s r.o., declares that the radio equipment type E6001 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: http://www.emos.eu/download.

CZ | Tímto EMOS spol. s r.o. prohlašuje, že typ rádiového zařízení E6001 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na těchto internetových stránkách http://www.emos.eu/download.

Zařízení lze provozovat na základě všeobecného oprávnění č. VO-R/10/05.2025-5 v platném znění.

SK | EMOS spol. s r.o. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu E6001 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: http://www.emos.eu/download.

PL | EMOS spol. s r.o. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego E6001 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: http://www.emos.eu/download



Zgodnie z przepisami Ustawy o ZSEiE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi. Obecność w sprzęcie niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych ma potencjalny (szkodliwy) wpływ dla środowisko i zdrowie ludzi.

HU | EMOS spol. s r.o. igazolja, hogy a E6001 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: http://www.emos.eu/download.

SI | EMOS spol. s r.o. potrjuje, da je tip radijske opreme E6001 skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: http://www.emos.eu/download

RS|HR|BA|ME | EMOS spol. s r.o. ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa E6001 u skladu s Direktivom 2014/53/EU Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: http://www.emos.eu/download.

DE | Hiermit erklärt EMOS spol. s r.o., dass der Funkanlagentyp E6001 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: http://www.emos.eu/download.

UA | Цим підприємство EMOS spol. s r.o. проголошує, що тип радіообладнання E6001 відповідає Директивам 2014/53/EU. Повний текст ЄС проголошення про відповідність можна знайти на цьому сайті http://www.emos.eu/download.

RO|MD | Prin prezenta, EMOS spol. s r.o. declară că tipul de echipamente radio E6001 este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: http://www.emos.eu/download.

LT | Aš, EMOS spol. s r.o. patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas E6001 atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: http://www.emos.eu/download.

LV | Ar šo EMOS spol. s r.o. deklarē, ka radioiekārta E6001 atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: http://www.emos.eu/download.

EE | Käesolevaga deklareerib EMOS spol. s r.o. et käesolev raadioseadme tüüp E6001 vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: http://www.emos.eu/download.

BG | С настоящото EMOS spol. s r.o. декларира, че този тип радиосъоръжение E6001 е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: http://www.emos.eu/download.

FR|BE | Le soussigné, EMOS spol. s r.o., déclare que l'équipement radioélectrique du type E6001 est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: http://www.emos.eu/download.

IT | Il fabbricante, EMOS spol. s r.o. dichiara che il tipo di apparecchiatura radio E6001 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: http://www.emos.eu/download.

NL | Hierbij verklaar ik, EMOS spol. s r.o., dat het type radioapparatuur E6001 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: http://www.emos.eu/download.

ES | Por la presente, EMOS spol. s r.o. declara que el tipo de equipo radioeléctrico E6001 es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: http://www.emos.eu/download.

PT | O(a) abaixo assinado(a) EMOS spol. s r.o. declara que o presente tipo de equipamento de rádio E6001 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: http://www.emos.eu/download.

GR|CY | Με την παρούσα ο/η EMOS spol. s r.o. δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός E6001 πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: http://www.emos.eu/download.

SE | Härmed försäkrar EMOS spol. s r.o. att denna typ av radioutrustning E6001 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: http://www.emos.eu/download.

FI | EMOS spol. s r.o. vakuuttaa, että radiolaitetyyppi E6001 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: http://www.emos.eu/download.

DK | Hermed erklærer EMOS spol. s r.o., at radioudstyrstypen E6001 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: http://www.emos.eu/download.

Frequency[1]	Max. E.I.R.P.[2]
2412-2472 MHz	25 mW max.
868.35 MHz	25 mW max.

[1] **GB** Frequency | **CZ** Frekvence | **SK** Frekvencia | **PL** Częstotliwość | **HU** Frekvencia | **SI** Frekvenca | **RS|HR|BA|ME** Frekvencija | **DE** Frequenz | **UA** Частота | **RO|MD** Frecvență | **LT** Dažnis | **LV** Frekvence | **EE** Sagedus | **BG** Честота | **FR|BE** Fréquence | **IT** Frequenza | **NL** Frequentie | **ES** Frecuencia | **PT** Frequência | **GR|CY** Συχνότητα | **SE** Frekvens | **FI** Taajuus | **DK** Frekvens

[2] **GB** Power | **CZ** Výkon | **SK** Výkon | **PL** Moc | **HU** Teljesítmény | **SI** Moč | **RS|HR|BA|ME** Snaga | **DE** Leistung | **UA** Потужність | **RO|MD** Putere | **LT** Galia | **LV** Jauda | **EE** Võimsus | **BG** Мощност | **FR|BE** Puissance | **IT** Potenza | **NL** Vermogen | **ES** Potencia | **PT** Potência | **GR|CY** Ισχύς | **SE** Effekt | **FI** Teho | **DK** Effekt

GARANCIJSKI LIST

1. Firma in naslov sedeža garanta: EMOS SI, d.o.o., Rimska cesta 92, 3311 Šempeter v Savinjski dolini
2. Datum dobave blaga: _____
3. Podatki, ki identificirajo blago:

   ZNAMKA: _____

   TIP: _____
4. Garant jamči za lastnosti ali brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z dobavo blaga potrošniku.
5. Pravice potrošnika, če blago nima lastnosti navedenih v garancijskem listu:
   Če blago, za katero je izdana obvezna garancija, ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu, lahko potrošnik najprej zahteva odpravo napak. Če napake niso odpravljene v skupno 30 dneh od dneva, ko je proizvajalec ali pooblaščeni servis od potrošnika prejel zahtevo za odpravo napak, mora proizvajalec potrošniku brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom. Rok iz prejšnjega odstavka se lahko podaljša na najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, vendar za največ 15 dni. Pri določitvi podaljšanega roka se upoštevajo narava in kompleksnost blaga, narava in resnost neskladnosti ter napor, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave. O številu dni za podaljšanje roka in razlogih za njegovo podaljšanje proizvajalec obvesti potrošnika pred potekom roka 30 dni.
   Če proizvajalec v roku 30 oz. 45 dni v primeru podaljšanja roka ne popravi ali ne zamenja blaga z novim, lahko potrošnik zahteva vračilo celotne kupnine od proizvajalca ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine.
   Če potrošnik zahteva sorazmerno znižanje kupnine, je znižanje kupnine sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v primerjavi z vrednostjo, ki bi jo imelo blago, če bi bilo skladno.
   Ne glede na zgoraj navedeno lahko potrošnik zahteva vračilo plačanega zneska od proizvajalca, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga. Za zamenjano blago ali zamenjan bistveni del blaga z novim proizvajalec izda nov garancijski list.
   Proizvajalec oziroma pooblaščeni servis lahko potrošniku za čas popravila blaga, za katero je bila izdana obvezna garancija, zagotovi brezplačno uporabo podobnega blaga.

Če proizvajalec potrošniku ne zagotovi nadomestnega blaga v začasno uporabo, ima potrošnik pravico uveljavljati škodo, ki jo je utrpel, ker blaga ni mogel uporabljati od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve.

Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma nadomestitvi blaga z novim, plača proizvajalec.

6. Postopek, ki ga mora potrošnik uporabiti za uveljavljanje garancije:

   Potrošnik obvesti garanta pisno po pošti, po e-pošti ali osebno pri pooblaščenem servisu s predložitvijo dokazil o veljavnosti garancije in nemudoma omogoči pregled blaga.

   Ob prijavi mora priložiti kopijo računa o nakupu in natančno navesti razloge oziroma zahtevek.

   V primeru upravičenega zahtevka bo podjetje najkasneje v roku osmih (8) delovnih dni odgovorilo stranki glede rešitve reklamacije.
7. Rok za rešitev zahtevka: 30 dni z možnostjo podaljšanja za največ 15 dni.
8. Trajanje garancijskega roka: 12 mesecev.
9. Ozemeljsko območje veljavnosti garancije: Slovenija.
10. Opozorilo, potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke in da garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga.
11. Garant zagotavlja potrošniku vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate še tri leta po poteku garancije

Pooblaščeni serviser:

EMOS SI, d.o.o., Rimska cesta 92, 3311 Šempeter v Savinjski dolini
Tel: +386 8 205 17 21 ; E-mail: reklamacije@emos-si.si