

KT01C

GB Console TV wall mount	4
CZ Konzolový nástěnný TV držák	5
SK Konzolový nástěnný TV držiak	6
PL Konsolowy uchwyt TV ścienny	7
HU Konzolos TV falitartó	8
SI Konzolni stenski TV nosilec	10
RS HR BA ME Konzolni zidni TV nosač	11
DE Konsolen-TV-Wandhalterung	12
UA Настінний консольний кронштейн для ТВ	13
RO MD Suport fix de perete pentru TV	14
LT Reguliuojamas sieninis televizoriaus laikiklis	16
LV Konsoles pie sienas TV turētājs	17
EE Konsoolne seinale kinnitav TV-kinnitus	18
BG Конзолна стенна стойка за телевизор	19
FR BE Support mural TV, à console	20
IT Supporto TV a consolle da parete	22
NL Console TV-wandbeugel	23
ES Soporte de TV tipo consola de pared	24
PT Suporte de TV tipo consola de parede	25
GR CY Επιτοίχια βάση τηλεόρασης με βραχίονα	27
SE Konsol-TV-väggfäste	28
FI Konsoli-TV-seinäkiinnike	29
DK Konsol-TV-vægbeslag	30




www.emos.eu




<https://en.b2b.emos.cz/download>


1

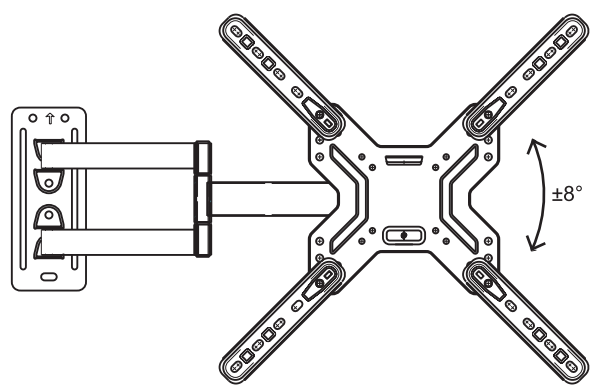

2

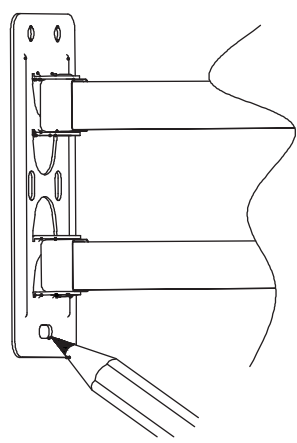


3



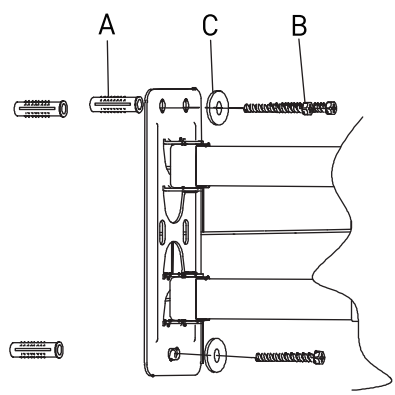


A		$\varnothing 10 \times 50 \text{ mm}$	3×
B		M 6 $\times$ 45 mm	3×
C		$\varnothing 6 \text{ mm}$	3×

4


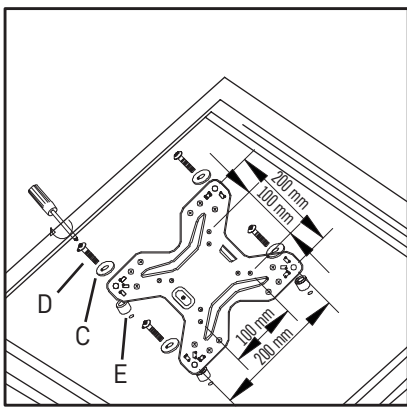


C		$\varnothing 6 \text{ mm}$	4×
D		M 5 $\times$ 25 mm M 6 $\times$ 25 mm M 8 $\times$ 25 mm	4×
E		H 10 mm	4×

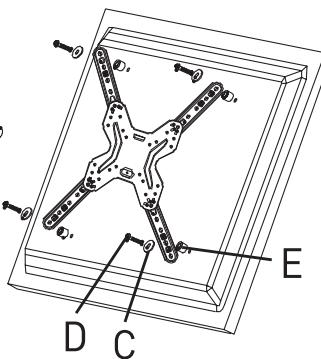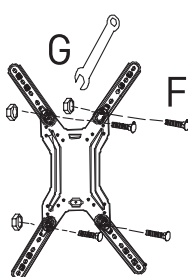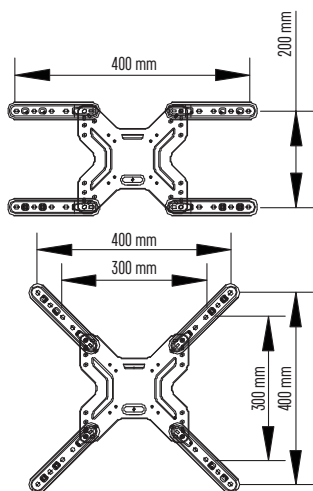

C		ø 6 mm	4×
D		M 5 × 25 mm M 6 × 25 mm M 8 × 25 mm	4×
E		H 10 mm	4×
F		M 6 × 12 mm	4×
G		M6	4×

5

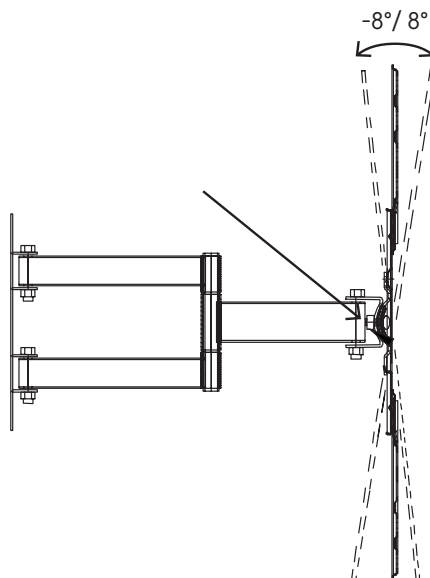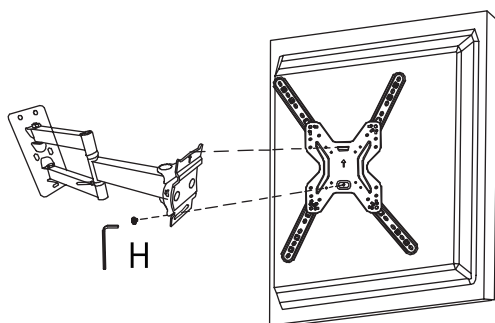

H		M 6 × 6 mm	1×
---	---	------------	----

6

7

GB | Console TV wall mount

Safety Instructions and Warnings

 Read the user manual before using the device.

 Follow the safety instructions provided in the manual.

- First, carefully read the instruction manual.
- Do not use the TV mount if it is damaged.
- Do not use or store the TV mount in an environment with high dustiness or humidity.
- Ensure that the weight of the television does not exceed the load capacity of the TV mount.
- The manufacturer shall not be liable for any damage caused by installation, misuse, incorrect loading or accidental overloading.
- The TV mount is not intended for use by persons (including children) whose physical, sensory or mental disability or lack of experience and expertise prevents safe use, unless they are supervised or instructed in its use by a person responsible for their safety. Children must not play with the TV mount.

Package Contents

TV mount, mounting material, manual

Technical Specifications

Type: swivel

Maximum size of television/LCD monitor: 26" – 60" (65 cm – 152 cm)

Maximum load capacity: 30 kg

VESA dimensions: min. 75 × 75 mm | max. 400 × 400 mm

Mount dimensions: 420 × 420 mm

Range of distance from the wall: 55–390 mm

Weight of the mount: 2.09 kg

Tilt range of the mount: ± 8°

Rotation range of the mount: ± 90°

Description of the Mounting Material

Type	Dimensions	Quantity	Bag marking
Wall plug	PPM10*50 mm	4	A
Screw	M6*45 mm	4	B
Washer	1.0 mm*D16 mm*d6 mm	8	C
Screw	M5*25 mm	4	D
Screw	M6*25 mm	4	
Screw	M8*25 mm	4	
Spacer	PP 10 mm*D14 mm*d8 mm	4	E
Bolt	M6*12 mm	4	F
Nut	M6	4	G
Hexagon socket screw	M6*6 mm	2	H
Hex key	M4	1	I
Flat key	M10	1	
Water level		1	

Installation

During installation, follow the installation manual for the mount and the suitable connected display device (LCD/LED/plasma TV). The mounting material included in the package is intended only for mounting onto solid walls (brick, concrete, wood with a surface finish that is at most 3 mm thick). When mounting onto hollow brick or plasterboard walls, it is necessary to obtain suitable mounting material.

For safety reasons, ensure that the chosen spot on the wall can support the weight of the installed mount and the connected device.

Do not use the mount for purposes other than for devices within the scope specified in the technical specifications.

For installation, you will need: water level, drill, screwdriver, pencil. Use the enclosed water level during installation.

1. Place the load-bearing panel of the mount against the wall and mark the mounting points on the wall with a pencil, and then drill holes at the marked points (see Fig. no. 2).
2. Insert the wall plugs from the bag marked A into the drilled holes in the wall. Using the screws from the bag marked B and washers from the bag marked C, secure the load-bearing panel of the mount to the wall (see Fig. no. 3).
3. Then choose which size of mount arm you will be attaching to the display device.

4. If the display device is small, use the screws from the bag marked D and washers from the bag marked C to secure the arms of the mount. As needed you can use or omit the spacers from the bag marked E (see Fig. no. 4).
5. For larger display devices, first connect the individual parts of the arm using the bolts from the bag marked F and nuts from the bag marked G. Then use the screws from the bag marked D and washers from the bag marked C to secure the arms of the mount. As needed you can use or omit the spacers from the bag marked E (see Fig. no. 5).
6. Then you can attach the properly mounted arms to the display device using the screw from the bag marked H to the load-bearing part of the mount (see Fig. no. 6).
7. To set the desired angle of the mount, loosen the nuts (see Fig. no. 7), tilt the display device and then sufficiently retighten the nuts.

CZ | Konzolový nástěnný TV držák

Bezpečnostní pokyny a upozornění

 Před použitím zařízení prostudujte návod k použití.

 Dbejte bezpečnostních pokynů uvedených v tomto návodu.

- Nejprve si pozorně přečtěte návod k obsluze.
- Nepoužívejte držák TV, pokud došlo k poškození.
- Nepoužívejte a neskladujte držák TV v prostředí s vysokou prašností nebo vlhkostí.
- Ujistěte se, že hmotnost televizoru nepřekračuje nosnost držáku TV.
- Výrobce nenese odpovědnost za jakékoli škody způsobené instalací, špatným používáním, nesprávným zatížením nebo náhodným přetížením.
- Tento držák TV není určen pro používání osobami (včetně dětí), jimž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabráňuje v bezpečném používání, pokud na ně nebude dohlíženo nebo pokud nebyly instruovány ohledně použití osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost. Děti si nesmí s držákem TV hrát.

Obsah balení

TV držák, instalační materiál, návod

Technická specifikace

Typ: konzolový

Maximální velikost televize/LCD monitoru: 26" – 60" (65 cm – 152 cm)

Maximální nosnost: 30 kg

Rozměry VESA: min. 75 × 75 mm | max. 400 × 400 mm

Rozměry držáku: 420 × 420 mm

Rozsah vzdáleností od stěny: 55–390 mm

Váha držáku: 2,09 kg

Rozsah náklonu držáku: ± 8°

Rozsah rotace držáku: ± 90°

Popis instalačního materiálu

Druh	Rozměr	Počet ks	Označení sáčku
Hmoždinka	PPM10*50mm	4	A
Vrut	M6*45mm	4	B
Podložka	1.0mm*D16mm*d6mm	8	C
Šroub	M5*25mm	4	D
Šroub	M6*25mm	4	
Šroub	M8*25mm	4	
Vymezovací podložka	PP 10mm*D14mm*d8mm	4	E
Šroub	M6*12mm	4	F
Matice	M6	4	G
Imbusový šroub	M6*6mm	2	H
Imbusový klíč	M4	1	I
Plochý klíč	M10	1	
Vodováha		1	

Instalace

Při instalaci dodržujte návod k montáži držáku a vhodného připojeného zobrazovacího zařízení (LCD/LED/plazmová TV).

Instalační materiál, který je součástí balení, je určen pouze pro montáž do pevné zdi (z cihel, betonu, dřeva s povrchovou úpravou o max. tloušťce 3 mm). V případě instalace do zdi z dutých cihel nebo sádkartonu je nutné si zabezpečit adekvátní instalační materiál.

Z bezpečnostných dôvodů se ujistěte, že vybrané místo na zdi unese hmotnost instalovaného držáku a připojovaného zařízení. Nepoužívejte držák k jiným účelům než pro zařízení v uvedeném rozsahu v technických specifikacích.

Pro instalaci budete potřebovat: vodováhu, vrtačku, šroubovák, tužku. V průběhu instalace využijte přiloženou vodováhu.

1. Přiložte nosný panel držáku na zeď a označte na zdi tužkou montážní body a poté v označených bodech vyvrtejte otvory (viz obr. č. 2).
2. Vložte hmoždinky z označeného sáčku (A) do vyvrtaných otvorů ve zdi. Pomocí vrutů z označeného sáčku (B) a podložek z označeného sáčku (C) upevněte nosný panel držáku ke zdi (viz obr. č. 3).
3. Následně si zvolte, jakou velikost ramena držáku budete upevňovat na zobrazovací zařízení.
4. V případě menší velikosti zobrazovacího zařízení pomocí šroubů z označeného sáčku (D) a podložek z označeného sáčku (C) upevněte ramena držáku. Dle potřeby můžete použít nebo vynechat vyrovnávací podložky z označeného sáčku (E) (viz obr. č. 4).
5. V případě větší velikosti zobrazovacího zařízení nejdříve jednotlivé části ramena spojte za pomocí šroubů z označeného sáčku (F) a matic z označeného sáčku (G). Následně pomocí šroubů z označeného sáčku (D) a podložek z označeného sáčku (C) upevněte ramena držáku. Dle potřeby můžete použít nebo vynechat vyrovnávací podložky z označeného sáčku (E) (viz obr. č. 5).
6. Následně můžete řádně nainstalovaná ramena připevnit na zobrazovací zařízení pomocí šroubu z označeného sáčku (H) k nosné části držáku (viz obr. č. 6).
7. Pro nastavení požadovaného úhlu náklonu držáku je nutné povolit matice (viz obr. č. 7), naklopit zobrazovací zařízení a následně opětovně matice dostatečně utáhnout.

SK | Konzolový nástenný TV držák

Bezpečnostné pokyny a upozornenia

 Pred používaním zariadenia si prečítajte návod na používanie.

 Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené v tomto návode.

- Najskôr si pozorne prečítajte návod na používanie.
- Nepoužívajte držák na televízor, ak je poškodený.
- Nepoužívajte ani neskladujte TV držák v prostredí s vysokou prašnosťou alebo vlhkosťou.
- Uistite sa, že hmotnosť televízora neprekračuje nosnosť TV držiaka.
- Výrobca nezodpovedá za žiadne škody spôsobené inštaláciou, nesprávnym používaním, nesprávnym zaťažením alebo náhodným preťažením.
- Tento TV držiak nie je určený na používanie osobami (vrátane detí), ktorým fyzická, zmyslová alebo mentálna neschopnosť alebo nedostatok skúseností a znalostí bráni v bezpečnom používaní, ak nie sú pod dohľadom alebo neboli riadne poučené o používaní osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Deti sa nesmú s TV držiakom hrať.

Obsah balenia

TV držiak, montážny materiál, návod

Technické údaje

Typ: Konzolový

Maximálna veľkosť televízora/LCD monitora: 26" – 60" (65 cm – 152 cm)

Maximálna nosnosť: 30 kg

Rozmery VESA: min. 75 × 75 mm | max. 400 × 400 mm

Rozmery držiaka: 420 × 420 mm

Rozsah vzdialenosti od steny: 55 – 390 mm

Hmotnosť držiaka: 2,09 kg

Rozsah náklonu držiaka: ± 8°

Rozsah otáčania držiaka: ± 90°

Opis montážneho materiálu

Typ	Rozmer	Počet ks	Označenie vrecka
Hmoždinka	PPM10×50 mm	4	A
Skrutka	M6×45 mm	4	B
Podložka	1,0 mm × D16 m × d6 mm	8	C
Skrutka	M5×25 mm	4	D
Skrutka	M6×25 mm	4	
Skrutka	M8×25 mm	4	
Vymedzovacia podložka	PP 10 mm × D14 mm × d8 mm	4	E
Skrutka	M6×12 mm	4	F
Matica	M6	4	G

Typ	Rozmiar	Počet ks	Označenie vrečka
Imbusová skrutka	M6×6 mm	2	H
Imbusový kľúč	M4	1	I
Plochý kľúč	M10	1	
Vodováha		1	

Inštalácia

Pri inštalácii postupujte podľa pokynov na montáž držáka a príslušného pripojeného zobrazovacieho zariadenia (LCD/LED/plazmový televízor).

Montážny materiál dodávaný v balení je určený iba na montáž na pevné steny (tehla, betón, drevo s povrchovou úpravou s max. vrstvou 3 mm). V prípade montáže do dutých tehál alebo sadrokartónových stien je potrebné zaobstarať vhodné montážne materiály.

Z bezpečnostných dôvodov sa uistite, že vybrané miesto na stene unesie hmotnosť namontovaného držáka a pripojeného zariadenia.

Držiak nepoužívajte na iné účely ako na zariadenia uvedené v technických špecifikáciách.

Položky potrebné na montáž: Vodováha, vŕtačka, skrutkovač, ceruzka. Počas montáže používajte dodávanú vodováhu.

1. Priložte nosný panel držáka k stene, ceruzkou označte montážne body na stene a potom vyvŕtajte otvory v označených bodoch (pozri obr. č. 2).
2. Do vyvŕtaných otvorov v stene zasunite hmoždinky z označeného vrečka (A). Pomocou skrutiek z označeného vrečka (B) a podložiek z označeného vrečka (C) upevnite nosný panel držáka na stenu (pozri obr. č. 3).
3. Potom vyberte, akú veľkosť ramena držáka budete upevňovať k zobrazovaciemu zariadeniu.
4. V prípade menšej veľkosti zobrazovacieho zariadenia upevnite pomocou skrutiek z označeného vrečka (D) a podložiek z označeného vrečka (C) ramená držáka. Podľa potreby môžete použiť alebo nepoužiť vyrovnávacie podložky z označeného vrečka (E) (pozri obr. č. 4).
5. V prípade väčších zobrazovacích zariadení najskôr spojte jednotlivé časti ramena pomocou skrutiek z označeného vrečka (F) a matíc z označeného vrečka (G). Potom pomocou skrutiek z označeného vrečka (D) a podložiek z označeného vrečka (C) upevnite ramená držáka. Podľa potreby môžete použiť alebo nepoužiť vyrovnávacie podložky z označeného vrečka (E) (pozri obr. č. 5).
6. Následne môžete správne namontované ramená upevniť na zobrazovacie zariadenie pomocou skrutky z označeného vrečka (H) k nosnej časti držáka (pozri obr. č. 6).
7. Na nastavenie požadovaného uhla náklonu držáka je potrebné uvoľniť matice (pozri obr. č. 7), nakloniť zobrazovacie zariadenie a následne matice dostatočne dotiahnuť.

PL | Konsolowy uchwyt TV ścienny

Instrukcje bezpieczeństwa i ostrzeżenia

 Przed użyciem urządzenia należy przeczytać instrukcję obsługi.

 Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji.

- Najpierw należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
- Nie używać uchwytu do telewizora, jeśli jest uszkodzony.
- Nie używać ani nie przechowywać uchwytu do telewizora w środowisku o wysokim poziomie zapylenia lub wilgotności.
- Upewnij się, że waga telewizora nie przekracza nośności uchwytu do telewizora.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody spowodowane montażem, niewłaściwym użytkowaniem, nieprawidłowym załadowaniem lub przypadkowym przeciążeniem.
- Uchwyt do telewizora nie jest przeznaczony do użytku przez osoby (w tym dzieci), którym brak sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej albo brak doświadczenia i wiedzy uniemożliwia bezpieczne z niego korzystanie, o ile nie znajdują się one pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo bądź osoba ta nie udzieliła im instruktażu. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.

Zawartość opakowania

Uchwyt do telewizora, materiały montażowe, instrukcja obsługi

Specyfikacja techniczna

Typ: obrotowy

Maksymalny rozmiar telewizora/monitora LCD: 26" – 60" (65 cm – 152 cm)

Maksymalna nośność: 30 kg

Wymiary VESA: min. 75 × 75 mm | maks. 400 × 400 mm

Wymiary mocowania: 420 × 420 mm

Zakres odległości od ściany: 55–390 mm

Waga uchwytu: 2,09 kg

Zakres pochylenia uchwytu: ± 8°

Zakres obrotu uchwytu: ± 90°

Opis materiałów montażowych

Typ	Wymiary	Ilość	Znakowanie toreb
Wtyczka ścienna	PPM10*50 mm	4	A
Śruba	M6*45 mm	4	B
Podkładka	1,0 mm*D16 mm*d6 mm	8	C
Śruba	M5*25 mm	4	D
Śruba	M6*25 mm	4	
Śruba	M8*25 mm	4	
Podkładka dystansowa	PP 10 mm*D14 mm*d8 mm	4	E
Śruba kotwiąca	M6*12 mm	4	F
Nakrętka	M6	4	G
Śruba z łbem sześciokątnym	M6*6 mm	2	H
Klucz imbusowy	M4	1	I
Płaski klucz	M10	1	
Poziomica		1	

Montaż

Podczas instalacji postępuj zgodnie z instrukcją montażu uchwytu i odpowiedniego podłączonego urządzenia wyświetlającego (telewizor LCD/LED/plazmowy).

Materiały montażowe zawarte w opakowaniu są przeznaczone wyłącznie do montażu na solidnych ścianach (cegłanych, betonowych, drewnianych o grubości powierzchni maksymalnie 3 mm). W przypadku montażu na ścianach z pustaków lub płyt gipsowo-kartonowych konieczne jest użycie odpowiednich materiałów montażowych.

Ze względów bezpieczeństwa upewnij się, że wybrane miejsce na ścianie jest w stanie utrzymać ciężar zamontowanego uchwytu i podłączonego urządzenia.

Nie należy używać uchwytu do celów innych niż urządzenia objęte zakresem określonym w specyfikacjach technicznych.

Do montażu potrzebne są: poziomica, wiertarka, śrubokręt, ołówek. Podczas montażu należy używać dołączonej poziomic.

- Przyłóż panel nośny uchwytu do ściany i zaznacz ołówkiem punkty montażowe, a następnie wywierć otwory w zaznaczonych miejscach (patrz rys. 2).
- Włóż kołki rozporowe z woreczka oznaczonego literą A do wywierconych otworów w ścianie. Za pomocą śrub z woreczka oznaczonego literą B i podkładek z woreczka oznaczonego literą C przymocuj panel nośny uchwytu do ściany (patrz rys. 3).
- Następnie wybierz rozmiar ramienia montażowego, które zamierzasz przymocować do urządzenia wyświetlającego.
- Jeśli urządzenie wyświetlające jest małe, za pomocą śrub z woreczka oznaczonego literą D i podkładek z woreczka oznaczonego literą C przymocuj ramiona uchwytu. W razie potrzeby można użyć lub pominąć podkładki dystansowe z woreczka oznaczonego literą E (patrz rys. 4).
- W przypadku większych urządzeń wyświetlających należy najpierw połączyć poszczególne części ramienia za pomocą śrub z worka oznaczonego literą F i nakrętek z worka oznaczonego literą G. Następnie za pomocą śrub z woreczka oznaczonego literą D i podkładek z woreczka oznaczonego literą C przymocuj ramiona uchwytu. W razie potrzeby można użyć lub pominąć podkładki dystansowe z woreczka oznaczonego literą E (patrz rys. 5).
- Następnie możesz przymocować prawidłowo zamontowane ramiona do urządzenia wyświetlającego za pomocą śruby z woreczka oznaczonego literą H do części nośnej uchwytu (patrz rys. 6).
- Aby ustawić żądany kąt uchwytu, poluzuj nakrętki (patrz rys. 7), przechył urządzenie wyświetlające, a następnie odpowiednio dokręć nakrętki.

HU | Konzolos TV falitartó

Biztonsági előírások és figyelmeztetések

 A berendezés használatát előtt tanulmányozza át a használati útmutatót.

 Mindig tartsa be a jelen kézikönyvben található biztonsági előírásokat.

- Először figyelmesen olvassa el a használati utasítást.
- Ne használja a TV-tartót, ha megsérült.
- Ne használja és ne tárolja a TV-tartót poros vagy nedves környezetben.
- Győződjön meg arról, hogy a televízió súlya nem haladja meg a TV-tartó teherbírását.
- A gyártó nem vállal felelősséget a felszerelés, a helytelen használat, nem megfelelő terhelés vagy véletlen túlterhelés által okozott károkért.
- A TV-tartót nem használhatják felügyelet vagy a biztonságukért felelős személyektől kapott megfelelő tájékoztatás nélkül korlátozott fizikai, érzékszervi vagy értelmi képességű vagy tapasztalatlan személyek (beleértve a gyerekeket), akik nem képesek a készülék biztonságos használatára. Ne engedje, hogy gyermekek játszanak a TV-tartóval.

A csomag tartalma

TV-tartó, szerelési segédanyag, használati utasítás

Műszaki jellemzők

Típus: konzolos

A televízió/LCD monitor maximális mérete: 26" – 60" (65 cm – 152 cm)

Maximális teherbírás: 30 kg

VESA méretek: min. 75 × 75 mm | max. 400 × 400 mm

A tartó méretei: 420 × 420 mm

Faltávolság-tartomány: 55–390 mm

A tartó súlya: 2,09 kg

A tartó dőlésszög-tartománya: ± 8°

A tartó forgatási tartománya: ± 90°

A szerelési segédanyagok leírása

Típus	Méret	Darabszám	A tasak jelölése
Típli	PP M10 × 50 mm	4	A
Csavar	M6 × 45mm	4	B
Alátét	1,0 mm × D16 mm × d6 mm	8	C
Csavar	M5 × 25 mm	4	D
Csavar	M6 × 25 mm	4	
Csavar	M8 × 25 mm	4	
Határoló alátét	PP 10 mm × D14 mm × d8 mm	4	E
Csavar	M6 × 12 mm	4	F
Anyá	M6	4	G
Imbusz-csavar	M6 × 6 mm	2	H
Imbusz kulcs	M4	1	I
Lapos kulcs	M10	1	
Vízmérték		1	

Felszerelés

A felszerelés során kövesse a tartó és a megfelelő, csatlakoztatott kijelző (LCD/LED/plazma TV) szerelési útmutatóját.

A csomagban található szerelési segédanyag kizárólag szilárd falra (max. 3 mm felületkezeléssel ellátott téglára, betonra, fára) történő szerelésre alkalmas. Üreges téglából vagy gipszkartonból készült falra történő felszerelés esetén szerezzen be megfelelő szerelési segédanyagokat.

Biztonsági okokból győződjön meg arról, hogy a falon kiválasztott hely alkalmas arra, hogy megtartsa a felszerelt tartót és a csatlakoztatott eszközt.

Ne használja a tartót más célra, mint a műszaki jellemzőkben megadott eszközök rögzítésére.

A felszereléshez szükséges eszközök: vízmérték, fúró, csavarhúzó, ceruza. A szerelés során használja a mellékelt vízmértéket.

- Helyezze a TV-tartó tartópaneljét a falra, jelölje ki a falon ceruzával a rögzítési pontokat, majd fúrjon lyukakat a megjelölt pontokon (l. 2. ábra).
- Helyezze az (A) jelölésű tasakból a tipliket a falba fúrt lyukakba. A (B) jelű tasakban található csavarokkal és a (C) jelű tasakban lévő alátétekkel rögzítse a TV-tartó tartópanelét a falhoz (l. 3. ábra).
- Ezután válassza ki, hogy milyen méretű tartókart szeretne rögzíteni a kijelzőhöz.
- Kis méretű kijelző esetén a (D) jelölésű tasakban található csavarokkal és a (C) jelölésű tasakban található alátétekkel rögzítse a tartó karjait a kijelzőhöz. Szükség szerint használhatja vagy kihagyhatja az (E) jelű tasakból származó kiegyenlítő alátéteket (l. 4. ábra).
- Nagy méretű kijelző esetén először az (F) jelölésű tasakban található csavarokkal és (G) jelölésű tasakban lévő anyákkal kösse össze a kar egyes részeit. Majd a (D) jelölésű tasakban található csavarokkal és a (C) jelölésű tasakban található alátétekkel rögzítse a tartó karjait. Szükség szerint használhatja vagy kihagyhatja az (E) jelű tasakból származó kiegyenlítő alátéteket (l. 5. ábra).
- Ezután a megfelelően felszerelt karokat a (H) jelölésű tasakban található csavarral rögzítse a kijelzőhöz és a tartószerszkezethez (l. 6. ábra).
- A tartó tetszés szerinti dőlésszögének beállításához lazítsa meg az anyákat (l. 7. ábra), döntse meg a kijelzőt, majd az anyákat újra megfelelően húzza meg.

SI | Konzolni stenski TV nosilec

Varnostna navodila in opozorila

 Pred uporabo naprave preberite uporabniški priročnik.

 Upoštevajte varnostna navodila iz priročnika.

- Najprej skrbno preberite navodila za uporabo.
- TV nosilca ne uporabljajte, če je poškodovan.
- TV nosilca ne uporabljajte ali shranjujte v prostorih z veliko prahu ali povečano vlažnostjo.
- Prepričajte se, da teža televizorja ne presega nosilnosti TV nosilca.
- Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki nastane zaradi nepravilne namestitve, neustrezne uporabe, nepravilne obremenitve ali nenamerne preobremenitve.
- TV nosilec ni namenjen osebam (vključno z otroki), ki jim telesna, senzorična ali duševna motnja ali pomanjkanje izkušenj in znanja onemogoča varno uporabo, razen če jih pri uporabi nadzoruje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost. Otroci se ne smejo igrati z TV nosilec.

Vsebina paketa

TV nosilec, pritrdilni elementi, priročnik

Tehnične specifikacije

Vrsta: konzolni

Največja velikost televizorja ali LCD-zaslona: 26" – 60" (65 cm – 152 cm)

Največja nosilnost: 30 kg

Dimenzije VESA: min. 75 × 75 mm | maks. 400 × 400 mm

Dimenzije nosilca: 420 × 420 mm

Nastavljiva oddaljenost od stene: 55–390 mm

Teža nosilca: 2,09 kg

Razpon nagiba nosilca: ± 8°

Razpon vrtenja nosilca: ± 90°

Opis montažnih elementov

Vrsta	Mere	Količina	Oznaka na vrečki
Stenska vtičnica	PPM10 × 50 mm	4	A
Vijak	M6 × 45 mm	4	B
Podložka	1,0 mm × D16 mm × d6 mm	8	C
Vijak	M5 × 25 mm	4	D
Vijak	M6 × 25 mm	4	
Vijak	M8 × 25 mm	4	
Distančnik	PP 10 mm × D14 mm × d8 mm	4	E
Sornik	M6 × 12 mm	4	F
Matica	M6	4	G
Imbus vijak	M6 × 6 mm	2	H
Imbus ključ	M4	1	I
Ploščat ključ	M10	1	
Nivo vode		1	

Namestititev

Med namestitvijo upoštevajte navodila za namestitev nosilca in ustrezne priključene zaslonske naprave (LCD/LED/plazma TV). Priloženi montažni elementi so predvideni izključno za pritrditev na nosilne, polne stenske konstrukcije (iz opeke, betona ali lesa s površinskim slojem največ 3 mm). Pri montaži na stene iz votle opeke ali mavčnih plošč uporabite ustrezne pritrdilne elemente.

Pred namestitvijo preverite nosilnost stene ter zagotovite, da omogoča varno pritrditev nosilca in naprave.

Nosilec je dovoljeno uporabljati izključno za naprave, navedene v tehničnih specifikacijah.

Za namestitev boste potrebovali: vodno tehniko, vrtnalnik, izvijač in svinčnik. Med namestitvijo uporabite priloženo vodno tehniko.

1. Nosilno ploščo nosilca pristonite ob steno in z svinčnikom označite točke pritrditve na steno ter nato izvrtajte luknje na označenih točkah (glejte sliko št. 2).
2. V izvrtane luknje vstavite zidne vložke iz vrečke A. Z vijaki iz vrečke z oznako B in podložkami iz vrečke z oznako C pritrdite nosilno ploščo nosilca na steno (glejte sliko št. 3).
3. Nato izberite velikost nosilne roke, ki jo boste pritrdili na zaslonsko napravo.

4. Če je zaslonska naprava manjše velikosti, za pritrditev nosilnih rok uporabite vijake iz vrečke z oznako D in podložke iz vrečke z oznako C. Po potrebi lahko uporabite ali ne distančnike iz vrečke z oznako E (glejte sliko št. 4).
5. Za večje zaslonske naprave najprej povežite posamezne dele roke z vijaki iz vrečke z oznako F in maticami iz vrečke z oznako G. Nato z vijaki iz vrečke z oznako D in podložkami iz vrečke z oznako C pritrdite nosilne roke nosilca. Po potrebi lahko uporabite ali ne distančnike iz vrečke z oznako E (glejte sliko št. 5).
6. Nato lahko pravilno nameščene nosilne roke pritrdite na nosilni del nosilca z vijakom iz vrečke z oznako H (glejte sliko št. 6).
7. Za nastavitve zelenega kota nosilca popustite matice (glejte sliko št. 7), nagnite zaslon in nato ponovno ustrezno zategnite matice.

RS|HR|BA|ME | Konzolni zidni TV nosač

Sigurnosne upute i upozorenja



Pročitajte korisnički priručnik prije upotrebe uređaja.



Pridržavajte se sigurnosnih uputa navedenih u priručniku.

- Prvo pažljivo pročitajte upute za uporabu.
- Ne upotrebljavajte TV nosač ako je oštećen.
- Ne koristite niti pohranjujte TV nosač u okruženju s visokom prašinom ili vlagom.
- Pazite da težina televizora ne prelazi nosivost TV nosača.
- Proizvođač neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu uzrokovanu instalacijom, zlouporabom, nepravilnim opterećenjem ili slučajnim preopterećenjem.
- TV nosač nije namijenjen djeci ili osobama čija tjelesna, osjetilna ili mentalna onesposobljenost ili nedostatak iskustva i stručnosti sprječavaju sigurnu upotrebu, osim ako ih nadgleda osoba odgovorna za njihovu sigurnost. Djeci je zabranjeno igranje s TV nosačem.

Sadržaj pakiranja

TV nosač, materijal za montažu, priručnik

Tehničke specifikacije

Tip: zakretni

Maksimalna veličina televizora/LCD monitora: 26" – 60" (65 cm – 152 cm)

Najveće dopušteno opterećenje: 30 kg

VESA dimenzije: min. 75 × 75 mm | maks. 400 × 400 mm

Dimenzije montaže: 420 × 420 mm

Raspon udaljenosti od zida: 55 do 390 mm

Težina nosača: 2,09 kg

Raspon nagiba nosača: ± 8°

Raspon zakretanja nosača: ± 90°

Opis materijala za montažu

Tip	Dimenzije	Količina	Označavanje vrećica
Tipla	PPM10*50 mm	4	A
Vijak	M6*45 mm	4	B
Podložka	1,0 mm*D16 mm*d6 mm	8	C
Vijak	M5*25 mm	4	D
Vijak	M6*25 mm	4	
Vijak	M8*25 mm	4	
Odstojnik	PP 10 mm*D14 mm*d8 mm	4	E
Vijak	M6*12 mm	4	F
Matica	M6	4	G
Šesterokutni vijak	M6*6 mm	2	H
Šesterokutni ključ	M4	1	I
Plosnati ključ	M10	1	
Libela		1	

Postavljanje

Tijekom instalacije slijedite priručnik za postavljanje nosača i odgovarajućeg priključenog uređaja za prikaz (LCD/LED/plazma TV).

Materijal za montažu koji se nalazi u pakiranju namijenjen je samo za montažu na čvrste zidove (ciglu, beton, drvo s površinskom završnom obradom debljine najviše 3 mm). Prilikom montaže na zidove od šuplje opeke ili gipsanih ploča potrebno je nabaviti odgovarajući montažni materijal.

Iz sigurnosnih razloga provjerite može li odabrano mjesto na zidu podnijeti težinu postavljenog nosača i spojenog uređaja. Ne koristite nosač za druge svrhe osim za uređaje unutar opsega navedenog u tehničkim specifikacijama.

Za postavljanje će vam trebati: libela, bušilica, odvijač, olovka. Tijekom instalacije koristite priloženu libelu.

1. Postavite nosivu ploču nosača na zid, označite točke montaže na zidu olovkom, a zatim izbušite rupe na označenim mjestima (vidi sliku br. 2).
2. Umetnite tiple iz vrećice označene s A u izbušene rupe u zidu. Pomoću vijaka iz vrećice označene s B i podložaka iz vrećice označene s C pričvrstite nosivu ploču nosača na zid (vidi sliku br. 3).
3. Zatim odaberite koju veličinu nosača ćete pričvrstiti na zaslon uređaja.
4. Ako je uređaj premalen upotrijebite vijke iz vrećice označene s D i podloške iz vrećice označene s C kako biste pričvrstili krakove nosača. Po potrebi možete koristiti ili izostaviti odstoynike iz vrećice označene s E (vidi sliku br. 4).
5. Za veće uređaje, prvo spojite pojedinačne dijelove kraka pomoću vijaka iz vrećice označene s F i matica iz vrećice označene s G. Pomoću vijaka iz vrećice označene s D i podložaka iz vrećice označene s C pričvrstite krakove nosača. Po potrebi možete koristiti ili izostaviti odstoynike iz vrećice označene s E (vidi sliku br. 5).
6. Zatim možete pričvrstiti pravilno montirane krakove na uređaj pomoću vijka iz vrećice označene s H na nosivi dio nosača (vidi sliku br. 6).
7. Za podešavanje željenog kuta nosača, otpustite matice (vidi sliku br. 7), nagnite uređaj i zatim dovoljno zategnite matice.

DE | Konsolen-TV-Wandhalterung

Sicherheitsanweisungen und -hinweise

 Lesen Sie vor dem Einsatz des Geräts die Gebrauchsanleitung.

 Beachten Sie die in dieser Anleitung aufgeführten Sicherheitsanweisungen.

- Lesen Sie zunächst die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
- Verwenden Sie die TV-Halterung nicht, wenn sie beschädigt ist.
- Verwenden und lagern Sie die TV-Halterung nicht in Umgebungen mit hoher Staubbelastung oder hoher Luftfeuchtigkeit.
- Vergewissern Sie sich, dass das Gewicht des Fernsehers der TV-Halterung nicht überschreitet.
- Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch Installation, unsachgemäßen Gebrauch, falsche Belastung oder zufällige Überlastung entstehen.
- Diese TV-Wandhalterung ist nicht für die Verwendung durch Personen vorgesehen (Kinder eingeschlossen), die aufgrund verminderter körperlicher, sensorischer oder geistiger Fähigkeiten oder aufgrund unzureichender Erfahrungen und Kenntnisse nicht dazu in der Lage sind, diese sicher zu verwenden, außer sie haben von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person Anweisungen für deren Gebrauch erhalten oder werden von dieser beaufsichtigt. Kinder dürfen nicht mit der TV-Halterung spielen.

Lieferumfang

TV-Halterung, Installationsmaterial, Anleitung

Technische Spezifikation

Typ: Konsolenhalterung

Maximale Größe des Fernsehgeräts/LCD-Monitors: 26" – 60" (65 cm – 152 cm)

Maximale Tragfähigkeit: 30 kg

VESA Maße: min. 75 × 75 mm | max. 400 × 400 mm

Abmessungen der Halterung: 420 × 420 mm

Abstand zur Wand: 55–390 mm

Gewicht der Halterung: 2,09 kg

Neigungsbereich der Halterung: ± 8°

Schwenkbereich der Halterung: ± 90°

Beschreibung des Installationsmaterials

Artikel	Abmessung	Anzahl Stk	Kennzeichnung des Beutels
Dübel	PPM10*50mm	4	A
Schraube	M6*45mm	4	B
Unterlegscheiben	1,0mm*D16mm*d6mm	8	C
Schraube	M5*25mm	4	D
Schraube	M6*25mm	4	
Schraube	M8*25mm	4	
Distanzscheibe	PP 10mm*D14mm*d8mm	4	E

Артикул	Абмешування	Кількість шт	Позначення мішка
Шуруп	M6*12mm	4	F
Гвинт	M6	4	G
Вкрутка	M6*6mm	2	H
Вкрутка	M4	1	I
Плоский ключ	M10	1	
Важел		1	

Інсталяція

Відайте при інсталяції інструкцію з монтажу та відповідну підключену екранну апаратуру (LCD/LED/Плазма-ТВ).

Дане в комплекті містить матеріал для інсталяції тільки для монтажу на тверду стіну (з цегли, бетону, дерева з покриттям поверхні товщиною до 3 мм). При інсталяції на стіну з порожнистими цеглою або гіпсовими плитами необхідно придбати відповідний матеріал самостійно.

Впевніться, що з огляду на безпеку, місце вибрано на стіні, де вага екранної апаратури не перевищує міцності стіни.

Використовуйте інструкцію не для інших цілей, ніж для тих, які вказані в технічних специфікаціях апаратури.

Для інсталяції потрібні: важел, свердло, шуруповерт, шуруп. Використовуйте при інсталяції надану в комплекті важел.

1. Положите несущую плиту кронштейна на стену, отметьте с помощью карандаша точки крепления на стене и просверлите в этих местах отверстия (см. Abb. Nr. 2).
2. Вставьте дюбели в просверленные отверстия (A) в стене. Закрепите несущую плиту кронштейна шурупами из комплекта (B) и подкладочными дисками из комплекта (C) на стене (см. Abb. Nr. 3).
3. Выберите, какой длины плечи кронштейна вы хотите закрепить на экране.
4. Закрепите плечи кронштейна в держателе в том случае, если размер экрана меньше размера экрана с помощью шурупов из комплекта (D) и подкладочных дисков из комплекта (C) кронштейна на экране. В зависимости от необходимости вы можете использовать подкладочные диски из комплекта (E) кронштейна или не использовать их (см. Abb. Nr. 4).
5. Для больших экранов соедините сначала отдельные части плеча кронштейна с помощью шурупов из комплекта (F) кронштейна и гаек из комплекта (G) кронштейна. Затем закрепите плечи кронштейна с помощью шурупов из комплекта (D) кронштейна и подкладочных дисков из комплекта (C) кронштейна. В зависимости от необходимости вы можете использовать подкладочные диски из комплекта (E) кронштейна или не использовать их (см. Abb. Nr. 5).
6. Наконец вы можете установить экран в держатель кронштейна с помощью шурупа из комплекта (H) кронштейна (см. Abb. Nr. 6).
7. Чтобы установить желаемый угол наклона кронштейна, необходимо открутить гайку (см. Abb. Nr. 7), экран телевизора будет наклонен в желаемом направлении, затем гайку необходимо снова затянуть.

UA | Настінний консольний кронштейн для ТВ

Інструкції та застереження з техніки безпеки

 Перед використанням пристрою прочитайте посібник з експлуатації.

 Дотримуйтесь інструкцій з техніки безпеки, наведених у цьому посібнику.

- Спочатку уважно прочитайте інструкцію з експлуатації.
- Не використовуйте кронштейн для ТВ, якщо він пошкоджений.
- Не використовуйте та не зберігайте кронштейн для ТВ у приміщеннях з високою вологістю або вологістю.
- Переконайтеся, що вага телевізора не перевищує вантажопідйомності кронштейна.
- Виробник не несе відповідальності за будь-які пошкодження, спричинені встановленням, неправильним використанням чи навантаженням або випадковим перевантаженням кронштейна.
- Використання виробу особами (включно з дітьми), чий фізичний, сенсорний або розумовий стан або відсутність досвіду і знань не дозволяють їм безпечно користуватися ним, допускається, тільки якщо такі особи перебувають під наглядом або проінструктовані щодо експлуатації виробу особою, відповідальною за їхню безпеку. Діти не повинні гратися з виробом.

Комплект постачання

Кронштейн для ТВ, монтажний матеріал, інструкція

Технічні характеристики

Тип: консольний

Максимальний розмір телевізора/LCD-монітора: 26" – 60" (65 – 152 см)

Максимальне навантаження: 30 кг

Розміри VESA: мін. 75 × 75 мм | макс. 400 × 400 мм

Розміри кронштейна: 420 × 420 мм

Діапазон відстані від стіни: 55 – 390 мм

Вага кронштейна: 2,09 кг

Кут нахилу кронштейна: ± 8°

Кут обертання кронштейна: ± 90°

Опис монтажного матеріалу

Вид	Розмір	Кількість штук	Маркування пакета
Дюбель	PPM10 × 50 мм	4	A
Гвинт	M6 × 45 мм	4	B
Шайба	1,0 мм x D 16 мм x d 6 мм	8	C
Гвинт	M5 × 25 мм	4	D
Гвинт	M6 × 25 мм	4	
Гвинт	M8 × 25 мм	4	
Дистанційна втулка	PP 10 мм × D 14 мм × d 8 мм	4	E
Гвинт	M6 × 12 мм	4	F
Гайка	M6	4	G
Гвинт з шестигранною головкою	M6 x 6 мм	2	H
Шестигранний ключ	M4	1	I
Плоский ключ	M10	1	
Будівельний рівень		1	

Монтаж

Під час встановлення дотримуйтесь інструкцій з монтажу кронштейна та приладу, який буде на ньому розміщуватись (LCD/LED/плазмовий телевізор).

Монтажний матеріал з комплекту постачання призначений виключно для монтажу на тверду стіну (з цегли, бетону, дерева з покриттям товщиною не більше 3 мм). У разі монтажу на стіну з порожнистої цегли або гіпсокартону необхідно придбати відповідний монтажний матеріал.

З міркувань безпеки переконайтеся, що вибрана ділянка на стіні витримає вагу кронштейна з приладом.

Не використовуйте кронштейн для інших пристроїв, крім зазначених у технічних характеристиках.

Для монтажу вам знадобиться: будівельний рівень, дріль, викрутка, олівець. Під час монтажу використовуйте будівельний рівень з комплекту.

1. Прикладіть несну панель кронштейна до стіни, позначте олівцем точки кріплення, а тоді просвердліть отвори в цих точках (див. рис. 2).
2. Вставте дюбелі з пакета A у просвердлені отвори в стіні. За допомогою гвинтів із пакета B та шайб із пакета C прикріпіть несну панель кронштейна до стіни (див. рис. 3).
3. Потім виберіть, на кронштейн якого розміру ви будете встановлювати прилад.
4. У разі меншого розміру приладу за допомогою гвинтів із пакета D та шайб із пакета C зафіксуйте кріплення кронштейна. За необхідності можна використовувати (або не використовувати) дистанційні втулки з пакета E (див. рис. 4).
5. У разі більшого розміру приладу спочатку з'єднайте окремі частини кріплення гвинтами з пакета F та гайками з пакета G. Тоді за допомогою гвинтів із пакета D та шайб із пакета C зафіксуйте кріплення. За необхідності можна використовувати (або не використовувати) дистанційні втулки з пакета E (див. рис. 5).
6. Належним чином закріпіть встановлені кріплення на приладі гвинтом з пакета H на несній частині кронштейна (див. рис. 6).
7. Для налаштування кута нахилу кронштейна слід послабити гайки (див. рис. 7), нахилити прилад і знову затягнути гайки.

RO|MD | Suport fix de perete pentru TV

Instrucțiuni de siguranță și avertizări

 Înainte de utilizarea dispozitivului, citiți manualul de utilizare.

 Respectați instrucțiunile de siguranță menționate în acest manual.

- Mai întâi citiți cu atenție manualul de utilizare.
- Nu utilizați suportul TV dacă acesta este deteriorat.
- Nu utilizați și nu depozitați suportul TV în medii cu un nivel ridicat de praf sau umiditate.
- Asigurați-vă că greutatea televizorului nu depășește capacitatea de încărcare a suportului TV.
- Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru orice daune cauzate de instalare, utilizare necorespunzătoare, sarcină incorectă sau supra-sarcină accidentală.
- Acest suport TV nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) ale căror capacități fizice, senzoriale sau mentale ori lipsa experienței și a cunoștințelor le împiedică utilizarea în siguranță, dacă nu sunt supravegheate sau dacă

nu au fost instruite cu privire la utilizare de către o persoană responsabilă pentru siguranța acestora. Copiii nu trebuie să se joace cu suportul TV.

Conținutul pachetului

Suport TV, material de instalare, instrucțiuni

Specificații tehnice

Tip: consolă

Dimensiunea maximă a televizorului/monitorului LCD: 26" – 60" (65 cm – 152 cm)

Capacitate maximă de încărcare: 30 kg

Dimensiuni VESA: min. 75 × 75 mm | max. 400 × 400 mm

Dimensiunile suportului: 420 × 420 mm

Distanța față de perete: 55–390 mm

Greutatea suportului: 2,09 kg

Domeniu de înclinare a suportului: ± 8°

Domeniu de rotație al suportului: ± 90°

Descrierea materialului de instalare

Tip	Dimensiune	Număr de bucăți	Marcajul pungii
Diblu	PPM10*50mm	4	A
Șurub pentru lemn	M6*45mm	4	B
Șaibă	1,0 mm*D16 m*d6 mm	8	C
Șurub	M5*25mm	4	D
Șurub	M6*25mm	4	
Șurub	M8*25mm	4	
Șaibă distanțieră	PP 10mm*D14mm*d8mm	4	E
Șurub	M6*12mm	4	F
Piuliță	M6	4	G
Șurub cu locaș hexagonal	M6*6mm	2	H
Cheie hexagonală	M4	1	I
Cheie fixă	M10	1	
Nivelă cu bulă de aer		1	

Instalare

La instalare, respectați instrucțiunile de montare a suportului și ale dispozitivului de afișare conectat corespunzător (televizor LCD/LED/plasma).

Materialul de instalare inclus în ambalaj este destinat exclusiv montajului pe perete solid (din cărămidă, beton, lemn cu finisaj de suprafață cu grosime maximă de 3 mm). În cazul instalării pe un perete din cărămizi cu goluri sau din gips-carton, este necesar să vă asigurați material de instalare adecvat.

Din motive de siguranță, asigurați-vă că locul ales pe perete poate susține greutatea suportului instalat și a echipamentului conectat.

Nu utilizați suportul în alte scopuri decât pentru echipamentele din intervalul specificat în specificațiile tehnice.

Pentru instalare veți avea nevoie de: nivelă cu bulă de aer, mașină de găurit, șurubelniță, creion. În timpul instalării, utilizați nivela cu bulă de aer inclusă.

- Așezați panoul de susținere al suportului pe perete și marcați cu creionul punctele de montare pe perete, apoi găuriți în punctele marcate (vezi fig. nr. 2).
- Introduceți diblurile din punga marcată (A) în orificiile forate în perete. Fixați panoul de susținere al suportului pe perete cu ajutorul șuruburilor din punga marcată (B) și a șaibelor din punga marcată (C) (vezi fig. nr. 3).
- Ulterior, selectați dimensiunea brațului suportului pe care îl veți fixa pe echipamentul de afișare.
- În cazul unei dimensiuni mai mici a echipamentului de afișare, cu ajutorul șuruburilor din punga marcată (D) și al șaibelor din punga marcată (C) fixați brațele suportului. Conform necesității, puteți utiliza sau omite șaibele distanțiere din punga marcată (E) (vezi fig. nr. 4).
- În cazul unui dispozitiv de afișare mai mare, conectați mai întâi părțile individuale ale brațului folosind șuruburile din punga marcată (F) și piulițele din punga marcată (G). Apoi, fixați brațele suportului pe dispozitivul de afișare folosind șuruburile din punga marcată (D) și șaibele din punga marcată (C). Conform necesității, puteți utiliza sau omite șaibele distanțiere din punga marcată (E) (vezi fig. nr. 5).
- Apoi, puteți fixa brațele instalate corespunzător pe dispozitivul de afișare cu ajutorul șurubului din punga marcată (H) la partea de susținere a suportului (vezi fig. nr. 6).
- Pentru a regla unghiul de înclinare dorit al suportului, este necesar să slăbiți piulițele (vezi fig. nr. 7), înclinați dispozitivul de afișare și apoi strângeți din nou piulițele suficient.

LT | Reguliuojamas sieninis televizoriaus laikiklis

Saugos nurodymai ir įspėjimai

 Prieš naudodami įrenginį, perskaitykite naudotojo vadovą.

 Vadovaukitės vadove pateiktais saugos nurodymais.

- Pirmiausia atidžiai perskaitykite naudojimo vadovą.
- Nenaudokite televizoriaus laikiklio, jei jis yra sugadintas.
- Nenaudokite ir nelaikykite televizoriaus laikiklio aplinkoje, kurioje yra daug dulkių ar drėgmės.
- Įsitikinkite, kad televizoriaus svoris neviršija leistinos televizoriaus laikiklio apkrovos.
- Gamintojas neatsako už jokią žalą, padarytą dėl montavimo, netinkamo naudojimo, netinkamos apkrovos ar atsitiktinės perkrovos.
- Televizoriaus laikiklis nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), kurių fizinė, jutiminė ar protinė negalia arba patirties ir žinių trūkumas trukdo saugiai jį naudoti, išskyrus atvejus, kai juos prižiūri arba nurodo, kaip jį naudoti, už jų saugumą atsakingas asmuo. Neleiskite vaikams žaisti su televizoriaus laikikliu.

Pakuotės turinys

Televizoriaus laikiklis, montavimo priemonės, instrukcija

Techninės specifikacijos

Tipas: keičiamos padėties

Maksimalus televizoriaus / LCD ekrano dydis: 26"–60" (65–152 cm)

Didžiausia apkrova: 30 kg

VESA matmenys: min. 75 × 75 mm | maks. 400 × 400 mm

Laikiklio matmenys: 420 × 420 mm

Atstumo nuo sienos diapazonas: 55–390 mm

Laikiklio svoris: 2,09 kg

Laikiklio pakreipimo kampas: ± 8°

Laikiklio pasukimo kampas: ± 90°

Montavimo priemonių aprašymas

Tipas	Matmenys	Kiekis	Maišelių ženklینimas
Sieninis kaištis	PPM10*50 mm	4	A
Varžtas	M6*45 mm	4	B
Poveržlė	1,0 mm*D16 mm*d6 mm	8	C
Varžtas	M5*25 mm	4	D
Varžtas	M6*25 mm	4	
Varžtas	M8*25 mm	4	
Tarpiklis	PP 10 mm*D14 mm*d8 mm	4	E
Varžtas	M6*12 mm	4	F
Veržlė	M6	4	G
Varžtas su šešiabriauniu lizdu	M6*6 mm	2	H
Šešiakampis raktas	M4	1	I
Plokščias raktas	M10	1	
Gulsčiukas		1	

Montavimas

Montavimo metu laikykite montavimo instrukcijas, skirtas laikikliui ir tinkamam prijungiamam ekranui (LCD/LED/plazminiam televizoriui).

Pakuotėje esančios montavimo priemonės skirtos montuoti tik ant tvirtų sienų (plytų, betono, medžio, kurių paviršiaus apdaila yra ne storesnė kaip 3 mm). Montuojant ant tuščiavidurių plytų arba gipso kartono sienų, būtina įsigyti tinkamas montavimo priemones.

Saugumo sumetimais įsitikinkite, kad pasirinkta vieta ant sienos gali išlaikyti sumontuoto laikiklio ir prijungto įrenginio svorį. Nenaudokite laikiklio kitais tikslais nei techninėse specifikacijose nurodytiems įrenginiams.

Įrengimui reikės: gulsčiuko, grąžto, atsuktuvo, pieštuko. Montavimo metu naudokite pridėdamą gulsčiuką.

1. Pritvirtinkite apkrovą laikiančią plokštę prie sienos ir pažymėkite montavimo taškus ant sienos pieštuku, tada išgręžkite skyles pažymėtuose taškuose (žr. pav. Nr. 2).
2. Į sienoje išgręžtas skyles įstatykite A raide pažymėtame maišelyje esančius kaiščius. Naudodami varžtus iš maišelio, pažymėto raide B, ir poveržles iš maišelio, pažymėto raide C, pritvirtinkite laikiklio apkrovą laikiančią plokštę prie sienos (žr. pav. Nr. 3).

3. Tada pasirinkite, kokio dydžio tvirtinimo rankeną tvirtinsite prie ekrano.
4. Jei ekranas mažas, naudokite D raide pažymėtame maišelyje esančius varžtus ir C raide pažymėtame maišelyje esančias poveržles, kad pritvirtintumėte laikiklio rankenas. Jei reikia, galite rinktis, ar naudoti E raide pažymėtame maišelyje esančius tarpiklius (žr. pav. Nr. 4).
5. Didesnių ekranų atveju pirmiausia sujunkite atskiras rankenos dalis naudodami varžtus iš maišelio, pažymėto raide F, ir veržles iš maišelio, pažymėto raide G. Tada naudokite D raide pažymėtame maišelyje esančius varžtus ir C raide pažymėtame maišelyje esančias poveržles, kad pritvirtintumėte laikiklio rankenas. Jei reikia, galite rinktis, ar naudoti E raide pažymėtame maišelyje esančius tarpiklius (žr. pav. Nr. 5).
6. Tada tinkamai sumontuotas rankenas galite pritvirtinti prie ekrano prisukdami H raide pažymėtame maišelyje esantį varžtą prie laikiklio apkrovą laikančios dalies (žr. pav. Nr. 6).
7. Norėdami nustatyti norimą tvirtinimo kampą, atlaisvinkite veržles (žr. pav. Nr. 7), pakreipkite ekraną ir pakankamai priveržkite veržles.

LV | Konsoles pie sienas TV turėtąjs

Drošības norādījumi un brīdinājumi

 Pirms ierīces lietošanas izlasiet lietotāja rokasgrāmatu.

 Ievērojiet rokasgrāmatā sniegtos drošības norādījumus.

- Vispirms uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju.
- Nelietojiet TV turētāju, ja tas ir bojāts.
- Nelietojiet un neuzglabājiet TV turētāju vidē, kurā ir liels putekļu daudzums vai mitrums.
- Pārliecinieties, ka televizora svars nepārsniedz TV turētāja nestspēju.
- Ražotājs nav atbildīgs par bojājumiem, kas radušies nepareizas uzstādīšanas, lietošanas, nepareizas noslogošanas vai nejaušas pārslogošanas rezultātā.
- TV turētāju nedrīkst lietot personas (tostarp bērni), kuru fiziskā, sensorā vai garīgā invaliditāte vai pieredzes un zināšanu trūkums neļauj to darīt drošā veidā, ja vien viņus neuzrauga vai nav instruējusi persona, kas ir atbildīga par viņu drošību. Bērni nedrīkst spēlēties ar TV turētāju.

Iepakojuma saturs

TV turētājs, montāžas materiāls, rokasgrāmata

Tehniskā specifikācija

Tips: grozāms

Televizora/LCD monitora maksimālais izmērs: 26" – 60" (65 cm – 152 cm)

Maksimālā noslodze: 30 kg

VESA izmēri: min. 75 × 75 mm | maks. 400 × 400 mm

Turētāja izmēri: 420 × 420 mm

Attāluma diapazons no sienas: 55–390 mm

Turētāja svars: 2,09 kg

Turētāja slīpuma diapazons: ± 8°

Turētāja rotācijas diapazons: ± 90°

Montāžas materiāla apraksts

Tips	Izmēri	Daudzums	Maišņa marķējums
Sienas tapa	PPM10*50 mm	4	A
Skrūve	M6*45 mm	4	B
Paplāksne	1,0 mm*D16 mm*d6 mm	8	C
Skrūve	M5*25 mm	4	D
Skrūve	M6*25 mm	4	
Skrūve	M8*25 mm	4	
Starplika	PP 10 mm*D14 mm*d8 mm	4	E
Bultskrūve	M6*12 mm	4	F
Uzgrieznis	M6	4	G
Sešstūra uzgrieznis	M6*6 mm	2	H
Sešstūra atslēga	M4	1	I.
Plakanā atslēga	M10	1	
Līmeņrādis		1	

Uzstādīšana

Uzstādīšanas laikā ievērojiet turētāja uzstādīšanas instrukciju un pievienojiet piemērotu displeja ierīci (LCD/LED/plazmas TV). Iepakojumā iekļautais montāžas materiāls ir paredzēts tikai montāžai pie nestspējīgām sienām (ķieģeļu, betona, koka ar virsmas apdari, kas ir ne biezāka par 3 mm). Montējot pie dobu ķieģeļu vai ģipškartona sienām, ir nepieciešams iegādāties piemērotus montāžas materiālus.

Drošības apsvērumu dēļ pārliecinieties, ka izvēlēta vieta pie sienas var izturēt uzstādītā turētāja un pievienotās ierīces svaru. Nelietojiet turētāju citiem mērķiem, kā vienīgi ierīcēm, kas atbilst tehniskajai specifikācijai.

Uzstādīšanai jums būs nepieciešams: līmeņrādis, urbja mašīna, skrūvgriezis, zīmulis. Uzstādīšanas laikā izmantojiet pievienoto līmeņrādi.

1. Novietojiet turētāja slodzi nesošo paneli pie sienas, ar zīmuli atzīmējiet stiprinājuma punktus uz tās un pēc tam izurbiet caurumus atzīmētajos punktos (sk. att. Nr. 2).
2. Sienas tapas no maisiņa ar marķējumu A ievietojiet sienā izurbtajos caurumos. Izmantojot skrūves no maisiņa ar marķējumu B un paplāksnes no maisiņa ar marķējumu C, piestipriniet turētāja slodzi nesošo paneli pie sienas (sk. att. Nr. 3).
3. Tad izvēlieties, kāda izmēra turētāja sviru jūs stiprināsiet pie displeja ierīces.
4. Izmantojiet skrūves no maisiņa ar marķējumu D un paplāksnes no maisiņa ar marķējumu C, lai piestiprinātu turētāja sviras pie displeja ierīces. Ja nepieciešams, varat izmantot starplikas no maisiņa ar marķējumu E (sk. att. Nr. 4).
5. Lielākiem displejiem vispirms savienojiet kopā atsevišķās sviras daļas, izmantojot bultskrūves no maisiņa ar marķējumu F un uzgriežņus no maisiņa ar marķējumu G. Pēc tam izmantojiet skrūves no maisiņa ar marķējumu D un paplāksnes no maisiņa ar marķējumu C, lai piestiprinātu sviras pie turētāja. Ja nepieciešams, varat izmantot starplikas no maisiņa ar marķējumu E (sk. att. Nr. 5).
6. Pēc tam varat piestiprināt pareizi samontētās sviras pie displeja ierīces, izmantojot skrūvi no maisiņa ar marķējumu H, un pie turētāja slodzi nesošās daļas (sk. att. Nr. 6).
7. Lai iestatītu vēlamo turētāja leņķi, atskrūvējiet uzgriežņus (sk. att. Nr. 7), sasveriet displeja ierīci un pēc tam pietiekami pievelciet uzgriežņus.

EE | Konsoolne seinalle kinnitatav TV-kinnitus

Ohutusjuhised ja hoiatused

 Enne seadme kasutamist tutvuge kasutusjuhendiga.

 Järgige juhendis toodud ohutusjuhiseid.

- Esmalt lugege hoolikalt kasutusjuhendit.
- Ärge kasutage TV-kinnitust, kui see on kahjustatud.
- Ärge kasutage ega hoidke TV-kinnitust tolmuses või niiskes keskkonnas.
- Veenduge, et televiisori kaal ei ületaks TV-kinnituse kandevõimet.
- Tootja ei vastuta kahjude eest, mis on tekkinud paigaldamise, väärkasutamise, vale laadimise või juhusliku ülekoormamise tagajärjel.
- TV-kinnitus ei ole mõeldud kasutamiseks isikutele (sh lastele), kelle füüsiline, sensoorne või vaimne puue või kogemuste ja oskuste puudumine takistab selle ohutut kasutamist, välja arvatud juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik neid jälgib või neile on antud juhiseid selle kasutamiseks. Lapsed ei tohi TV-kinnitusega mängida.

Pakendi sisu

TV-kinnitus, kinnitusmaterjal, kasutusjuhend

Tehnilised andmed

Tüüp: pöörlev

Televiisori/LCD-monitori maksimaalne suurus: 26" – 60" (65 cm – 152 cm)

Maksimaalne kandevõime: 30 kg

VESA mõõtmed: min. 75 × 75 mm | maks. 400 × 400 mm

Kinnituse mõõtmed: 420 × 420 mm

Kaugusvahemik seinast: 55–390 mm

Kinnituse kaal: 2,09 kg

Kinnituse kallutusvahemik: ±8°

Kinnituse pöörlemisulatus: ±90°

Kinnitusmaterjali kirjeldus

Tüüp	Mõõdud	Kogus	Markeering kotil
Seinapistik	PP M10 x 50 mm	4	A
Kruvi	M6 x 45 mm	4	B
Seib	1,0 mm x D16 mm x d6 mm	8	C
Kruvi	M5 x 25 mm	4	D
Kruvi	M6 x 25 mm	4	
Kruvi	M8 x 25 mm	4	

Tüüp	Mõõdud	Kogus	Markeering kotil
Vahepuks	PP 10 mm x D14 mm x d8 mm	4	E
Polt	M6 x 12 mm	4	F
Mutter	M6	4	G
Pesapeakruvi	M6 x 6 mm	2	H
Kuuskantvõti	M4	1	I
Lamevõti	M10	1	
Vesilood		1	

Paigaldamine

Paigaldamise ajal järgige kinnituse ja sobiva ühendatud kuvari (LCD/LED/plasmateleviisor) paigaldusjuhendit.

Pakendiga kaasasolev paigaldusmaterjal on mõeldud paigaldamiseks ainult massiivseintele (telliskivi, betoon, puit, mille pinnaviimistluse paksus on maksimaalselt 3 mm). Kui paigaldate õnesplokkidest või kipsplaatidest seinale, on vaja hankida sobiv paigaldusmaterjal.

Ohutuse tagamiseks veenduge, et valitud koht seinal suudab kanda paigaldatud kinnituse ja ühendatud seadme kaalu.

Ärge kasutage kinnitust muul otstarbel kui tehnilistes andmetes määratletud seadmete jaoks.

Paigaldamiseks vajalikud vahendid: vesilood, puur, kruvikeeraja, pliats. Kasutage paigaldamisel kaasasolevat vesiloodi.

1. Asetage kinnituse kandev paneel vastu seina ja märkige kinnituspunktid seinale pliatsiga ja puurige seejärel märgitud kohtadesse augud (vt joonis nr. 2).
2. Sisestage kotist märgistusega A tüüblid seina puuritud aukudesse. Kinnitage kinnituse kandev paneel seinale, kasutades B-märgistusega koti kruvisid ja C-märgistusega koti seibe (vt joonis nr. 3).
3. Seejärel valige, millise suurusega fiksaatori te kuvarile kinnitate.
4. Kui kuvar on väike, kasutage kinnituse fiksaatorite kinnitamiseks D-märgistusega koti kruvisid ja C-märgistusega koti seibe. Vajadusel võite kasutada või jätta kasutamata E-märgistusega kotis olevad vahepuksid (vt joonis nr. 4).
5. Suuremate kuvarite puhul ühendage esmalt fiksaatori üksikud osad, kasutades selleks F-märgistusega koti polte ja G-märgistusega koti mutreid. Seejärel kasutage kinnituse fiksaatorite kinnitamiseks D-märgistusega koti kruvisid ja C-märgistusega koti seibe. Vajadusel võite kasutada või jätta kasutamata E-märgistusega kotis olevad vahepuksid (vt joonis nr. 5).
6. Seejärel saate õigesti monteeritud fiksaatorid kinnitada kuvari külge, kasutades H-märgistusega koti kruvi, et kinnitada see kinnituse kandva osa külge (vt joonis nr. 6).
7. Soovitud piisavalt nurga seadmiseks keerake mutreid pisut lahti (vt joonis nr. 7), kallutage kuvarit ja seejärel keerake mutrid piisavalt kinni.

BG | Конзолна стенна стойка за телевизор

Инструкции за безопасност и предупреждения

 Преди да използвате устройството, прочете ръководството за потребителя.

 Спазвайте инструкциите за безопасност, дадени в настоящото ръководство.

- Първо, прочетете внимателно инструкцията за употреба.
- Не използвайте стойката за телевизор, ако е повредена.
- Не използвайте и не съхранявайте телевизионния монтаж в среда с висока степен на запрашаване или влажност.
- Уверете се, че теглото на телевизора не надвишава товароносимостта на телевизионния монтаж.
- Производителят не носи отговорност за щети, причинени от монтаж, неправилна употреба, неправилно натоварване или случайно претоварване.
- Стойката за телевизор не е предназначена за употреба от лица (включително деца), чиито физически, сензорни или умствени увреждания или липса на опит и експертиза пречат на безопасната и употреба, освен ако не са наблюдавани или инструктирани за употребата му от лице, отговорно за тяхната безопасност. Децата не трябва да си играят с стойката за телевизор.

Опаковката съдържа

Стойка за телевизор, монтажни материали, ръководство за употреба

Технически характеристики

Тип: въртяща се

Максимален размер на телевизор/LCD монитор: 26" – 60" (65 cm – 152 cm)

Капацитет на максимален товар: 30 kg

Размери VESA: мин. 75 × 75 mm | макс. 400 × 400 mm

Размери на монтажната основа: 420 × 420 mm

Обхват на разстояние от стената: 55–390 mm

Тегло на монтажната стойка: 2,09 kg

Диапазон на наклона на монтажната стойка: $\pm 8^\circ$

Диапазон на въртене на стойката: $\pm 90^\circ$

Описание на монтажния материал

Тип	Размери	Количество	Маркиране на пликове
Запушалка за стена	PPM10*50 mm	4	A
Винт	M6*45 mm	4	B
Шайба	1,0 mm*D16 mm*d6 mm	8	C
Винт	M5*25 mm	4	D
Винт	M6*25 mm	4	
Винт	M8*25 mm	4	
Разделител	PP 10 mm*D14 mm*d8 mm	4	E
Болт	M6*12 mm	4	F
Гайка	M6	4	G
Винт с шестограмна глава	M6*6 mm	2	H
Шестограмен ключ	M4	1	I
Плосък ключ	M10	1	
Ниво на водата		1	

Монтиране

По време на инсталирането следвайте инструкциите в ръководството за монтаж на стойката и подходящото свързано устройство за показване (LCD/LED/плазмен телевизор).

Монтажният материал, включен в опаковката, е предназначен само за монтаж върху твърди стени (тухла, бетон, дърво с повърхностна обработка с дебелина най-много 3 mm). При монтаж върху кухи тухлени или гипсокартонени стени е необходимо да се набави подходящ монтажен материал.

От съображения за безопасност се уверете, че избраното място на стената може да издържи теглото на монтирания монтажнен елемент и свързаното устройство.

Не използвайте монтажната стойка за цели, различни от устройствата, посочени в техническите спецификации.

За инсталирането ще ви бъдат необходими: водно ниво, бормашина, отвертка, молив. Използвайте приложеното ниво на водата по време на инсталирането.

1. Поставете носещия панел на монтажната стойка срещу стената, отбележете точките за монтаж на стената с молив и след това пробийте дупки в отбелязаните точки (виж фиг. № 2).
2. Поставете дюбелите от торбичката, маркирана с A, в пробитите отвори в стената. Използвайте винтовете от торбичката, маркирана с буквата B, и шайбите от торбичката, маркирана с буквата C, за да закрепите носещия панел на монтажната стойка към стената (вижте фиг. № 3).
3. След това изберете размера на монтажната рамо, която ще прикрепите към дисплейното устройство.
4. Ако дисплеят е малък, използвайте винтовете от плика, обозначен с D, и шайбите от плика, обозначен с C, за да закрепите рамената на стойката. При необходимост можете да използвате или да пропуснете дистанционните елементи от торбичката, обозначена с E (вижте Фиг. № 4).
5. За по-големи дисплейни устройства, първо свържете отделните части на рамото, като използвате болтовете от торбичката, маркирана с F, и гайките от торбичката, маркирана с G. След това използвайте винтовете от торбичката, маркирана с D, и шайбите от торбичката, маркирана с C, за да закрепите рамената на стойката. При необходимост можете да използвате или да пропуснете дистанционните елементи от торбичката, обозначена с E (вижте Фиг. № 5).
6. След това можете да закрепите правилно монтираните рамена към дисплейното устройство, като използвате винта от торбичката, маркирана с H, към носещата част на монтажната стойка (виж фиг. № 6).
7. За да настроите желания ъгъл на монтажната стойка, разхлабете гайките (виж фиг. № 7), наклонете дисплея и след това затегнете отново гайките.

FR|BE | Support mural TV, à console

Consignes de sécurité et avertissements

 Avant d'utiliser cet appareil, lire attentivement la Notice utilisateur.

 Toujours veiller à respecter les consignes de sécurité stipulées dans la présente notice.

- Lire attentivement la Notice utilisateur avant d'utiliser cet appareil.
- Ne pas utiliser le support s'il est endommagé.
- Ne pas utiliser et ne pas entreposer le support dans un environnement très poussiéreux ou humide.
- Toujours s'assurer que le poids du téléviseur ne dépasse pas la capacité du support.

- Le fabricant décline toute responsabilité envers les dommages causés par l'installation, une mauvaise utilisation, une charge incorrecte ou une surcharge accidentelle.
- Ce support TV n'a pas été conçu pour être utilisé par des personnes (enfants compris) qui ont des capacités physiques et/ou sensorielles limitées, qui ont des troubles mentaux ou qui ne sont pas suffisamment expérimentées, à moins qu'elles ne soient sous la surveillance d'une personne qui est responsable de leur sécurité ou qu'une telle personne leur ait fait suivre une formation relative à l'utilisation du support. Faire en sorte que les enfants ne puissent pas jouer avec ce support TV.

Contenu de l'emballage

Support TV, matériel d'installation, notice

Spécifications techniques

Type : à console

Dimensions maximales du téléviseur/moniteur LCD : 26" – 60" (65 cm – 152 cm)

Capacité maximale : 30 kg

Dimensions VESA : min. 75 × 75 mm | max. 400 × 400 mm

Dimensions du support : 420 × 420 mm

Distance par rapport au mur : 55–390 mm

Poids du support : 2,09 kg

Plage d'inclinaison du support : ± 8°

Amplitude de rotation du support : ± 90°

Description du matériel d'installation

Type	Dimensions	Quantité	Marquage du sachet
Cheville	PPM10*50 mm	4	A
Vis	M6*45 mm	4	B
Rondelle	1,0 mm*D16 mm*d6 mm	8	C
Vis	M5*25 mm	4	D
Vis	M6*25 mm	4	
Vis	M8*25 mm	4	
Entretoise	PP 10 mm*D14 mm*d8 mm	4	E
Vis	M6*12 mm	4	F
Écrou	M6	4	G
Vis à six pans creux	M6*6 mm	2	H
Clé Allen	M4	1	I
Clé plate	M10	1	
Niveau à bulle		1	

Installation

Lors de l'installation, suivre les instructions de montage du support et celles de l'appareil qui y sera raccordé (téléviseur LCD/LED/plasma).

Le matériel d'installation fourni dans l'emballage est uniquement destiné à un montage sur un mur solide (en briques, en béton, en bois, avec un revêtement d'une épaisseur maximale de 3 mm). En cas d'installation dans un mur en briques creuses ou en placoplatre, il faudra que vous vous procuriez le matériel d'installation approprié.

Pour des raisons de sécurité, toujours s'assurer que l'emplacement choisi sur le mur peut supporter le poids du support installé et celui de l'appareil raccordé.

Ne pas utiliser le support à d'autres fins ou pour d'autres appareils que ceux prévus dans les spécifications techniques.

Pour l'installation, vous aurez besoin des outils suivants : un niveau à bulle, une perceuse, un tournevis, un crayon. Durant l'installation, vous devrez utiliser le niveau à bulle fourni.

1. Placer le panneau porteur du support contre le mur, utiliser le crayon pour marquer les points d'ancrage sur le mur et percer ensuite des trous aux endroits des marques (voir la Fig. n° 2).
2. Prendre les chevilles se trouvant dans le sachet (A) et les introduire dans les trous que vous avez percés dans le mur. À l'aide des vis se trouvant dans le sachet (B) et des rondelles se trouvant dans le sachet (C), fixer le panneau porteur du support au mur (voir la Fig. n° 3).
3. Sélectionner ensuite la taille des bras du support que vous allez fixer sur votre appareil.
4. Si l'appareil à fixer est de petites dimensions, utiliser les vis se trouvant dans le sachet (D) et les rondelles se trouvant dans le sachet (C) pour fixer les bras du support. En fonction des besoins, vous pourrez décider d'utiliser ou non les entretoises se trouvant dans le sachet (E) (voir la Fig. n° 4).
5. Si l'appareil à fixer est de grandes dimensions, commencer par assembler les différentes parties du bras en utilisant les vis se trouvant dans le sachet (F) et les écrous se trouvant dans le sachet (G). À l'aide des vis se trouvant dans le

sachet (D) et des rondelles se trouvant dans le sachet (C), fixer ensuite les bras du support. En fonction des besoins, vous pourrez décider d'utiliser ou non les entretoises se trouvant dans le sachet (E) (voir la Fig. n° 5).

6. Vous pourrez ensuite fixer les bras installés sur votre appareil sur la partie porteuse du support en utilisant la vis se trouvant dans le sachet (H) (voir la Fig. n° 6).
7. Pour régler l'angle d'inclinaison souhaité du support, il est nécessaire de desserrer les écrous (voir la Fig. n° 7), d'incliner l'appareil et de resserrer ensuite correctement les écrous.

IT | Supporto TV a consolle da parete

Istruzioni e avvertenze di sicurezza

 Prima di utilizzare il dispositivo, leggere le istruzioni per l'uso.

 Osservare le istruzioni di sicurezza contenute in questo manuale.

- Leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima dell'uso.
- Non utilizzare il supporto TV se è danneggiato.
- Non utilizzare né conservare il supporto TV in ambienti molto polverosi o umidi.
- Assicurarsi che il peso del televisore non superi la capacità di carico del supporto TV.
- Il produttore non è responsabile per eventuali danni causati dall'installazione, dall'uso improprio, dal carico errato o dal sovraccarico accidentale.
- Questo supporto TV non è destinato a essere usato da persone (compresi i bambini) la cui disabilità fisica, sensoriale o mentale o la mancanza di esperienza e conoscenza impediscono loro l'uso sicuro dell'apparecchio, a meno che non siano supervisionate o debitamente istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini non devono giocare con il supporto TV.

Contenuto della confezione

Supporto TV, materiale di installazione, istruzioni

Specifiche tecniche

Tipo: a consolle

Dimensioni massime del televisore/monitor LCD: 26" – 60" (65 cm – 152 cm)

Capacità di carico massima: 30 kg

Dimensioni VESA: min. 75 × 75 mm | max. 400 × 400 mm

Dimensioni del supporto: 420 × 420 mm

Intervallo della distanza dalla parete: 55–390 mm

Peso del supporto: 2,09 kg

Ambito di inclinazione del supporto: ± 8°

Ambito di rotazione del supporto: ± 90°

Descrizione del materiale di installazione

Tipo	Dimensioni	Numero di pezzi	Etichetta del sacchetto
Tassello	PPM10*50mm	4	A
Vite da legno	M6*45mm	4	B
Rondella	1,0 mm*D16 m*d6 mm	8	C
Vite	M5*25mm	4	D
Vite	M6*25mm	4	
Vite	M8*25mm	4	
Rondella distanziatrice	PP 10mm*D14mm*d8mm	4	E
Vite	M6*12mm	4	F
Dado	M6	4	G
Vite a brugola	M6*6mm	2	H
Chiave a brugola	M4	1	I
Chiave piatta	M10	1	
Livella a bolla		1	

Installazione

Durante l'installazione, seguire le istruzioni di montaggio del supporto e del dispositivo di visualizzazione collegato (TV LCD/LED/plasma).

Il materiale di installazione incluso nella confezione è destinato esclusivamente al montaggio su pareti solide (in mattoni, cemento, legno con rivestimento di spessore massimo 3 mm). In caso di installazione su pareti in mattoni forati o cartongesso, è necessario procurarsi il materiale di installazione adeguato.

Per motivi di sicurezza, assicurarsi che il punto scelto sulla parete sia in grado di sostenere il peso del supporto installato e del dispositivo collegato.

Non utilizzare il supporto per scopi diversi da quelli indicati nelle specifiche tecniche.

Per l'installazione occorrerà: livella a bolla, trapano, cacciavite, matita. Durante l'installazione, utilizzare la livella a bolla in dotazione.

1. Appoggiare il pannello di supporto del supporto alla parete, segnare con una matita i punti di montaggio sulla parete e quindi praticare i fori nei punti segnati (cfr. fig. n. 2).
2. Inserire i tasselli contenuti nel sacchetto contrassegnato (A) nei fori praticati nella parete. Fissare il pannello di supporto del supporto alla parete utilizzando le viti da legno contenute nel sacchetto contrassegnato (B) e le rondelle contenute nel sacchetto contrassegnato (C) (cfr. fig. n. 3).
3. Quindi, selezionare la dimensione del braccio del supporto che si desidera fissare al dispositivo di visualizzazione.
4. In caso di dispositivi di visualizzazioni di misure inferiori, con le viti contenute nel sacchetto contrassegnato (D) e le rondelle contenute nel sacchetto contrassegnato (C), fissare i bracci del supporto. Se necessario, è possibile utilizzare o tralasciare i cuscinetti di compensazione contenuti nel sacchetto contrassegnato (E) (cfr. fig. n. 4).
5. Nel caso di dispositivi di visualizzazione di dimensioni maggiori, collegare prima le singole parti del braccio utilizzando le viti contenute nel sacchetto contrassegnato (F) e i dadi contenuti nel sacchetto contrassegnato (G). Quindi, utilizzando le viti contenute nel sacchetto contrassegnato (D) e le rondelle contenute nel sacchetto contrassegnato (C), fissare i bracci del supporto. Se necessario, è possibile utilizzare o tralasciare i cuscinetti di compensazione contenuti nel sacchetto contrassegnato (E) (cfr. fig. n. 5).
6. Successivamente è possibile fissare i bracci correttamente installati al dispositivo di visualizzazione utilizzando la vite contenuta nel sacchetto contrassegnato (H) alla parte portante del supporto (cfr. fig. n. 6).
7. Per impostare l'angolo di inclinazione desiderato del supporto, è necessario allentare i dadi (cfr. fig. n. 7), inclinare il dispositivo di visualizzazione e quindi serrare nuovamente i dadi in modo adeguato.

NL | Console TV-wandbeugel

Veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen

 Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gaat gebruiken.

 Volg de veiligheidsinstructies in deze handleiding.

- Lees eerst aandachtig de gebruiksaanwijzing.
- Gebruik de tv-beugel niet als deze beschadigd is.
- Gebruik en bewaar de tv-houder niet in een omgeving met veel stof of vocht.
- Zorg ervoor dat het gewicht van de tv niet hoger is dan het draagvermogen van de tv-beugel.
- De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door installatie, verkeerd gebruik, onjuiste belasting of onbedoelde overbelasting.
- Deze tv-beugel is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) die vanwege hun fysieke, zintuiglijke of mentale beperkingen of gebrek aan ervaring en kennis niet in staat zijn om het product veilig te gebruiken, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen mogen niet met de tv-beugel spelen.

Inhoud van de verpakking

TV-beugel, installatiemateriaal, handleiding

Technische specificatie

Type: console

Maximale grootte van tv/LCD-monitor: 26" – 60" (65 cm – 152 cm)

Maximale draagkracht: 30 kg

VESA-afmetingen: min. 75 × 75 mm | max. 400 × 400 mm

Afmetingen van de beugel: 420 × 420 mm

Afstand tot de muur: 55–390 mm

Gewicht van de beugel: 2,09 kg

Kantelbereik van de beugel: ± 8°

Draaibereik van de beugel: ± 90°

Beschrijving van het installatiemateriaal

Soort	Afmeting	Aantal stuks	Markering van het zakje
Plug	PPM10*50mm	4	A
Schroef	M6*45mm	4	B
Onderlegger	1,0 mm*D16 m*d6 mm	8	C
Schroef	M5*25mm	4	D
Schroef	M6*25mm	4	
Schroef	M8*25mm	4	

Soort	Afmeting	Aantal stuks	Markering van het zakje
Afbakeningpad	PP 10mm*D14mm*d8mm	4	E
Schroef	M6*12mm	4	F
Moer	M6	4	G
Inbusschroef	M6*6mm	2	H
Inbussleutel	M4	1	I
Platte sleutel	M10	1	
Waterpas		1	

Installatie

Volg bij de installatie de montage-instructies voor de beugel en het geschikte aangesloten beeldscherm (LCD/LED/plasma-tv). Het installatiemateriaal dat bij de verpakking is inbegrepen, is uitsluitend bedoeld voor montage op een stevige muur (van baksteen, beton, hout met een oppervlaktebehandeling met een maximale dikte van 3 mm). Bij installatie in een muur van holle bakstenen of gipsplaat moet u zorgen voor geschikt installatiemateriaal.

Controleer om veiligheidsredenen of de gekozen plek op de muur het gewicht van de geïnstalleerde beugel en het aangesloten apparaat kan dragen.

Gebruik de beugel niet voor andere doeleinden dan voor apparaten die binnen het in de technische specificaties vermelde bereik vallen.

Voor de installatie hebt u het volgende nodig: waterpas, boormachine, schroevendraaier, potlood. Gebruik tijdens de installatie de bijgeleverde waterpas.

- Plaats het draagpaneel van de beugel tegen de muur en markeer de montagepunten met een potlood op de muur en boor vervolgens gaten op de gemarkeerde punten (zie fig. nr. 2).
- Steek de pluggen uit het gemarkeerde zakje (A) in de geboorde gaten in de muur. Bevestig het draagpaneel van de beugel aan de muur met behulp van de schroeven uit het gemarkeerde zakje (B) en de sluitringen uit het gemarkeerde zakje (C) (zie fig. nr. 3).
- Kies vervolgens de grootte van de arm van de beugel die u op het beeldscherm wilt bevestigen.
- Bevestig de armen van de beugel aan het beeldscherm met behulp van de schroeven uit het gemarkeerde zakje (D) en de sluitringen uit het gemarkeerde zakje (C). Indien nodig kunt u de vulplaatjes uit het gemarkeerde zakje (E) gebruiken of weglaten (zie fig. nr. 4).
- Bij grotere beeldschermen moet u eerst de afzonderlijke onderdelen van de arm met elkaar verbinden met behulp van de schroeven uit het gemarkeerde zakje (F) en de moeren uit het gemarkeerde zakje (G). Bevestig vervolgens de armen van de beugel met behulp van de schroeven uit het gemarkeerde zakje (D) en de sluitringen uit het gemarkeerde zakje (C). Indien nodig kunt u de vulplaatjes uit het gemarkeerde zakje (E) gebruiken of weglaten (zie fig. nr. 5).
- Vervolgens kunt u de correct geïnstalleerde armen met behulp van de schroef uit het gemarkeerde zakje (H) aan het beeldscherm bevestigen aan het draagdeel van de houder (zie fig. nr. 6).
- Om de gewenste hellingshoek van de beugel in te stellen, moeten de moeren worden losgedraaid (zie fig. nr. 7), kantel het beeldscherm en draai vervolgens de moeren weer voldoende vast.

ES | Soporte de TV tipo consola de pared

Instrucciones y advertencias de seguridad

 Antes de utilizar el dispositivo lea el manual de instrucciones.

 Siga las instrucciones de seguridad indicadas en este manual.

- En primer lugar, lea atentamente el manual de instrucciones.
- No utilice el soporte de TV si está dañado.
- No utilice ni almacene el soporte de TV en entornos con mucho polvo o humedad.
- Asegúrese de que el peso del televisor no supere la capacidad de carga del soporte.
- El fabricante no se hace responsable de los daños causados por la instalación, el uso incorrecto, la carga inadecuada o la sobrecarga accidental.
- Este soporte de TV no está destinado para que lo utilicen personas (niños incluidos) cuya capacidad física, sensorial o mental, o su experiencia y conocimientos, no sean suficientes para utilizarlo de forma segura, a menos que lo hagan bajo supervisión o tras recibir instrucciones sobre el uso adecuado por parte del responsable de su seguridad. Los niños no deben jugar con el soporte de TV.

Contenido del paquete

Soporte de TV, material de instalación, manual de instrucciones

Especificaciones técnicas

Tipo: consola

Tamaño máximo del televisor/monitor LCD: 26" – 60" (65 cm – 152 cm)

Capacidad máxima de carga: 30 kg
 Medidas VESA: mín. 75 × 75 mm | máx. 400 × 400 mm
 Medidas del soporte: 420 × 420 mm
 Distancia desde la pared: 55–390 mm
 Peso del soporte: 2,09 kg
 Rango de inclinación del soporte: ± 8°
 Rango de rotación del soporte: ± 90°

Descripción del material de instalación

Tipo	Medidas	Número de unidades	Etiqueta de la bolsa
Taco	PPM10*50mm	4	A
Tornillo	M6*45mm	4	B
Arandela	1,0 mm*D16 m*d6 mm	8	C
Tornillo	M5*25mm	4	D
Tornillo	M6*25mm	4	
Tornillo	M8*25mm	4	
Arandela espaciadora	PP 10mm*D14mm*d8mm	4	E
Tornillo	M6*12mm	4	F
Tuerca	M6	4	G
Tornillo Allen	M6*6mm	2	H
Llave Allen	M4	1	I
Llave plana	M10	1	
Nivel de burbuja		1	

Instalación

Durante la instalación, siga las instrucciones de montaje del soporte y del dispositivo de visualización adecuado conectado (televisor LCD/LED/plasma).

El material de instalación incluido en el paquete está diseñado únicamente para el montaje en paredes sólidas (de ladrillo, hormigón o madera con un acabado de un grosor máximo de 3 mm). En caso de instalación en una pared de ladrillos huecos o placas de yeso, es necesario proveerse del material de instalación adecuado.

Por motivos de seguridad, asegúrese de que la ubicación elegida en la pared pueda soportar el peso del soporte instalado y del dispositivo conectado.

No utilice el soporte para otros fines distintos a los indicados en las especificaciones técnicas.

Para la instalación necesitará: nivel, taladro, destornillador, lápiz. Durante la instalación, utilice el nivel de burbuja incluido.

- Coloque el panel portante del soporte en la pared, marque los puntos de montaje en la pared con un lápiz y, a continuación, taladre los agujeros en los puntos marcados (ver figura núm. 2).
- Introduzca los tacos de la bolsa marcada (A) en los agujeros perforados en la pared. Fije el panel de soporte a la pared con los tornillos de la bolsa marcada (B) y las arandelas de la bolsa marcada (C) (ver figura núm. 3).
- A continuación, seleccione el tamaño del brazo del soporte que va a fijar al dispositivo de visualización.
- Para tamaños de pantalla más pequeños, utilice los tornillos de la bolsa marcada (D) y las arandelas de la bolsa marcada (C) para fijar los brazos del soporte. Según sea necesario, puede utilizar u omitir las arandelas espaciadoras de la bolsa marcada (E) (ver figura núm. 4).
- En el caso de dispositivos de visualización de mayor tamaño, primero junte las distintas partes del brazo con los tornillos de la bolsa marcada (F) y las tuercas de la bolsa marcada (G). Luego, utilizando los tornillos de la bolsa marcada (D) y las arandelas de la bolsa marcada (C), fije los brazos del soporte. Según sea necesario, puede utilizar u omitir las arandelas espaciadoras de la bolsa marcada (E) (ver figura núm. 5).
- A continuación, puede fijar los brazos correctamente instalados al dispositivo de visualización utilizando el tornillo de la bolsa marcada (H) a la parte portante del soporte (ver figura núm. 6).
- Para ajustar el ángulo de inclinación deseado del soporte, es necesario aflojar las tuercas (ver figura núm. 7), inclinar el dispositivo de visualización y volver a apretar bien las tuercas.

PT | Soporte de TV tipo consola de pared

Instruções e avisos de segurança

 Leia o manual do utilizador, antes de utilizar o dispositivo.

 Siga as instruções de segurança constantes do manual.

- Primeiro, leia atentamente o manual de instruções.
- Não utilize o suporte de TV, caso este esteja danificado.

- Não utilize nem guarde o suporte de TV em ambientes com excesso de poeira ou humidade.
- Certifique-se de que o peso da televisão não excede a capacidade de carga do suporte de TV.
- O fabricante não se responsabiliza por quaisquer danos causados pela instalação, utilização indevida, carregamento incorreto ou sobrecarga accidental.
- O suporte de TV não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) cuja deficiência física, sensorial ou mental ou falta de experiência e conhecimentos impeçam a sua utilização segura, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas na sua utilização por uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças não devem brincar com o suporte de TV.

Conteúdo da embalagem

Suporte de TV, material de montagem, manual

Especificações técnicas

Tipo: giratório

Tamanho máximo da televisão / monitor LCD: 26" – 60" (65 cm – 152 cm)

Capacidade de carga máxima: 30 kg

Dimensões VESA: mín. 75 x 75 mm | máx. 400 x 400 mm

Dimensões do suporte: 420 x 420 mm

Intervalo de distância à parede: 55–390 mm

Peso do suporte: 2,09 kg

Intervalo de inclinação do suporte: $\pm 8^\circ$

Ângulo de rotação do suporte: $\pm 90^\circ$

Descrição do material de montagem

Tipo	Dimensões	Quantidade	Marcação dos sacos
Bucha de parede	PPM10*50 mm	4	A
Parafuso	M6*45 mm	4	B
Anilha	1,0 mm*D16 mm*d6 mm	8	C
Parafuso	M5*25 mm	4	D
Parafuso	M6*25 mm	4	
Parafuso	M8*25 mm	4	
Espaçador	PP 10 mm*D14 mm*d8 mm	4	E
Parafuso	M6*12 mm	4	F
Porca	M6	4	G
Parafuso sextavado	M6*6 mm	2	H
Chave hexagonal	M4	1	I
Chave plana	M10	1	
Nível de água		1	

Instalação

Durante a instalação, siga o manual de instalação do suporte e do monitor conectado adequado (TV LCD / LED / plasma).

O material de montagem incluído na embalagem destina-se apenas à montagem em paredes sólidas (tijolo, betão, madeira com um acabamento superficial com uma espessura máxima de 3 mm). Ao montar em paredes de tijolo oco ou pladur, é necessário obter material de montagem adequado.

Por motivos de segurança, certifique-se de que o local escolhido na parede pode suportar o peso do suporte instalado e do dispositivo conectado.

Não utilize o suporte para outros fins que não sejam os dispositivos especificados nas especificações técnicas.

Para a instalação, precisará de: nível de água, broca, chave de fendas, lápis. Use o nível de água incluído durante a instalação.

1. Coloque o painel de suporte de carga do suporte contra a parede e marque os pontos de montagem na parede com um lápis; em seguida, perfure os orifícios nos pontos marcados (ver Fig. n.º 2).
2. Insira as buchas de parede do saco marcado com a letra A nos orifícios perfurados na parede. Utilizando os parafusos do saco marcado com a letra B e anilhas do saco marcado com a letra C, fixe o painel de suporte de carga do suporte à parede (ver Fig. n.º 3).
3. Em seguida, escolha o tamanho do braço de suporte que irá fixar ao monitor.
4. Se o monitor for pequeno, use os parafusos do saco marcado com a letra D e anilhas do saco marcado com a letra C para fixar os braços do suporte. Consoante necessário, pode usar ou omitir os espaçadores do saco marcado com a letra E (ver Fig. n.º 4).
5. Para monitores maiores, primeiro conecte as peças individuais do braço usando os parafusos do saco marcado com a letra F e porcas do saco marcado com a letra G. Depois, use os parafusos do saco marcado com a letra D e anilhas do

saco marcado com a letra C para fixar os braços do suporte. Consoante necessário, pode usar ou omitir os espaçadores do saco marcado com a letra E (ver Fig. n.º 5).

- Em seguida, pode fixar os braços devidamente montados ao monitor utilizando o parafuso do saco marcado com a letra H na peça de suporte de carga do suporte (ver Fig. n.º 6).
- Para definir o ângulo desejado do suporte, solte as porcas (ver Fig. n.º 7), incline o monitor e, em seguida, reaperte suficientemente as porcas.

GR|CY | Επιτοίχια βάση τηλεόρασης με βραχίονα

Οδηγίες ασφαλείας και προειδοποιήσεις

 Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

 Τηρείτε τις οδηγίες ασφαλείας που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο.

- Καταρχάς, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών.
- Μη χρησιμοποιήσετε τη βάση τηλεόρασης αν έχει υποστεί ζημιά.
- Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη βάση τηλεόρασης σε χώρο με πολλή σκόνη ή υγρασία.
- Διασφαλίστε ότι το βάρος της τηλεόρασης δεν υπερβαίνει την ικανότητα φορτίου της βάσης τηλεόρασης.
- Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από την εγκατάσταση, την εσφαλμένη χρήση, την εσφαλμένη φόρτωση ή την ακούσια υπερφόρτωση.
- Η βάση τηλεόρασης δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (μεταξύ άλλων παιδιά) των οποίων η σωματική, αισθητηριακή ή διανοητική υστέρηση ή η έλλειψη πείρας και γνώσεων δεν επιτρέπει την ασφαλή χρήση της, εκτός εάν επιτηρούνται ή έχουν λάβει οδηγίες για τη χρήση της από άτομο είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη βάση τηλεόρασης.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Βάση τηλεόρασης, υλικά στερέωσης, εγχειρίδιο

Τεχνικές προδιαγραφές

Τύπος: περιστρεφόμενη

Μέγιστο μέγεθος τηλεόρασης/οθόνης LCD: 26" – 60" (65 cm – 152 cm)

Μέγιστη ικανότητα φορτίου: 30 kg

Διαστάσεις VESA: ελάχ. 75 × 75 mm | μέγ. 400 × 400 mm

Διαστάσεις βάσης: 420 × 420 mm

Εύρος απόστασης από τον τοίχο: 55–390 mm

Βάρος της βάσης: 2,09 kg

Εύρος κλίσης της βάσης: ± 8°

Εύρος περιστροφής της βάσης: ± 90°

Περιγραφή υλικών στερέωσης

Τύπος	Διαστάσεις	Ποσότητα	Σήμανση σακούλας
Ούπατ	PPM10*50 mm	4	A
Βίδα	M6*45 mm	4	B
Ροδέλα	1,0 mm*D16 mm*d6 mm	8	C
Βίδα	M5*25 mm	4	D
Βίδα	M6*25 mm	4	
Βίδα	M8*25 mm	4	
Αποστάτης	PP 10 mm*D14 mm*d8 mm	4	E
Μπουλόνι	M6*12 mm	4	F
Παξιμάδι	M6	4	G
Βίδα με εξάγωνη υποδοχή	M6*6 mm	2	H
Εξάγωνο κλειδί	M4	1	I
Επίπεδο κλειδί	M10	1	
Αλφάδι		1	

Εγκατάσταση

Τηρείτε τις οδηγίες του εγχειριδίου εγκατάστασης κατά την εγκατάσταση της βάσης και της κατάλληλης συνδεδεμένης συσκευής προβολής (τηλεόρασης LCD/LED/πλάσματος).

Τα υλικά στερέωσης που περιλαμβάνονται στη συσκευασία προορίζονται μόνο για στερέωση σε συμπαγείς τοίχους (τούβλο, σκυρόδεμα, ξύλο με επιφανειακό φινιρίσμα πάχους έως 3 mm). Κατά τη στερέωση σε τοίχους από κοίλα τούβλα ή γυψοσανίδες, είναι απαραίτητο να προμηθευτείτε κατάλληλα υλικά στερέωσης.

Για λόγους ασφαλείας, διασφαλίστε ότι το επιλεγμένο σημείο στον τοίχο μπορεί να αντέξει το βάρος της εγκατεστημένης βάσης και της συνδεδεμένης συσκευής.

Μη χρησιμοποιήσετε τη βάση για σκοπούς διαφορετικούς από τις συσκευές εντός του πεδίου εφαρμογής που ορίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές.

Για την εγκατάσταση, θα χρειαστείτε: αλφάδι, τρυπάνι, κατσαβίδι, μολύβι. Χρησιμοποιήστε το εσωκλειόμενο αλφάδι κατά την εγκατάσταση.

1. Τοποθετήστε το φέρον πάνελ της βάσης πάνω στον τοίχο και σημαδέψτε τα σημεία στερέωσης στον τοίχο με ένα μολύβι και, στη συνέχεια, ανοίξτε οπές στα σημαδεμένα σημεία (βλέπε Σχ. αριθ. 2).
2. Τοποθετήστε τα ούπατ της σακούλας με σήμανση A στις οπές που ανοίξατε στον τοίχο. Χρησιμοποιώντας τις βίδες της σακούλας με σήμανση B και τις ροδέλες της σακούλας με σήμανση C, στερεώστε το φέρον πάνελ της βάσης στον τοίχο (βλέπε Σχ. αριθ. 3).
3. Στη συνέχεια, επιλέξτε το μέγεθος του βραχίονα βάσης που θα προσαρτήσετε στη συσκευή προβολής.
4. Αν η συσκευή προβολής είναι μικρή, χρησιμοποιήστε τις βίδες της σακούλας με σήμανση D και τις ροδέλες της σακούλας με σήμανση C για να στερεώσετε τους βραχίονες της βάσης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ή να μην χρησιμοποιήσετε κατά περίπτωση τους αποστάτες της σακούλας με σήμανση E (βλέπε Σχ. αριθ. 4).
5. Στην περίπτωση μεγαλύτερων συσκευών προβολής, συνδέστε πρώτα τα μεμονωμένα μέρη του βραχίονα χρησιμοποιώντας τα μπουλόνια της σακούλας με σήμανση F και τα παξιμάδια της σακούλας με σήμανση G. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τις βίδες της σακούλας με σήμανση D και τις ροδέλες της σακούλας με σήμανση C για να στερεώσετε τους βραχίονες της βάσης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ή να μην χρησιμοποιήσετε κατά περίπτωση τους αποστάτες της σακούλας με σήμανση E (βλέπε Σχ. αριθ. 5).
6. Στη συνέχεια, μπορείτε να προσαρτήσετε τους σωστά στερεωμένους βραχίονες στη συσκευή προβολής χρησιμοποιώντας τη βίδα της σακούλας με σήμανση H στο φέρον τμήμα της βάσης (βλέπε Σχ. αριθ. 6).
7. Για να ρυθμίσετε την επιθυμητή γωνία της βάσης, ξεσφίξτε τα παξιμάδια (βλέπε Σχ. αριθ. 7), προσδώστε κλίση στη συσκευή προβολής και μετά ξανασφίξτε επαρκώς τα παξιμάδια.

SE | Konsol-TV-väggfäste

Säkerhetsanvisningar och -varningar

 Läs bruksanvisningen innan du använder enheten.

 Följ säkerhetsanvisningarna i bruksanvisningen.

- Läs först noggrant igenom bruksanvisningen.
- Använd inte TV-väggfästet om det är skadat.
- Använd eller förvara inte TV-väggfästet i en miljö med hög dammhalt eller luftfuktighet.
- Se till att TV:ns vikt inte överstiger TV-väggfästets bärförmåga.
- Tillverkaren ansvarar inte för skador som orsakats av installation, felaktig användning, felaktig lastning eller oavsiktlig överbelastning.
- TV-väggfästet är inte avsett att användas av personer (inklusive barn) vars fysiska, kognitiva eller mentala funktionshinder eller brist på erfarenhet och sakkunskaper förhindrar en säker användning, om de inte övervakas eller instrueras i användningen av en person som ansvarar för deras säkerhet. Barn får inte leka med TV-väggfästet.

Förpackningens innehåll

TV-väggfäste, monteringsmaterial, manual

Tekniska specifikationer

Typ: svivel

Maximal storlek på TV/LCD-skärm: 26" – 60" (65 cm – 152 cm)

Maximal ineffekt: 30 kg

VESA-mått: min. 75 × 75 mm | max. 400 × 400 mm

Monteringsmått: 420 × 420 mm

Avstånd från väggen: 55–390 mm

Vikt på väggfästet: 2,09 kg

Lutningsområde för väggfästet: ± 8°

Väggfästets rotationsområde: ± 90°

Beskrivning av monteringsmaterialet

Typ	Mått	Antal	Påsens märkning
Väggkontakt	PPM10*50 mm	4	A
Skruv	M6*45 mm	4	B
Bricka	1,0 mm*D16 mm*d6 mm	8	C
Skruv	M5*25 mm	4	D
Skruv	M6*25 mm	4	
Skruv	M8*25 mm	4	

Typ	Mått	Antal	Påsens märkning
Distansstycke	PP 10 mm*D14 mm*d8 mm	4	E
Skruv	M6*12 mm	4	F
Mutter	M6	4	G
Insexskruv	M6*6 mm	2	H
Insexnyckel	M4	1	I
Platt nyckel	M10	1	
Vattenpass		1	

Installation

Följ installationshandboken för väggfästet och den anslutna bildskärmen (LCD/LED/plasma-TV) under installationen.

Det monteringsmaterial som ingår i förpackningen är endast avsett för montering på solida väggar (tegelsten, betong, trä med en ytfinish som är max. 3 mm tjock). Vid montering på ihåliga tegel- eller gipsväggar är det nödvändigt att inskaffa lämpligt monteringsmaterial.

Av säkerhetsskäl ska du se till att den valda installationsplatsen på väggen kan bära vikten av både väggfästet och den anslutna enheten.

Använd endast väggfästet för de avsedda enheterna i enlighet med de tekniska specifikationerna.

För installationen behöver du följande: vattenpass, borr, skruvmejsel, blyertspenna. Använd det medföljande vattenpasset vid installationen.

1. Placera monteringspanelens bärande del mot väggen och markera monteringspunkterna på väggen med en blyertspenna och borra sedan hål i de markerade punkterna (se fig. 2).
2. Sätt i väggpluggarna i den A-märkta påsen i de borrade hålen i väggen. Fäst monteringspanelens bärande del på väggen med skruvarna i den B-märkta påsen och brickorna i den C-märkta påsen (se fig. 3).
3. Välj sedan vilken storlek på monteringsarmen du vill fästa på skärmen.
4. Om bildskärmen är liten, använd skruvarna i den D-märkta påsen och brickorna i den C-märkta påsen för att fästa väggfästets armar. Vid behov kan du använda eller utelämna distansstyckena i den E-märkta påsen E (se fig. 4).
5. För större bildskärmar, anslut först armens enskilda delar med hjälp av skruvarna i den F-märkta påsen och muttrarna i den G-märkta påsen. Fäst armarna på väggfästet med skruvarna i den D-märkta påsen och brickorna i den C-märkta påsen. Vid behov kan du använda eller utelämna distansstyckena i den E-märkta påsen E (se fig. 5).
6. Sedan kan du fästa de korrekt monterade armarna på skärmen med skruven i den H-märkta påsen till den bärande delen av väggfästet (se fig. 6).
7. För att ställa in önskad vinkel på väggfästet, lossa muttrarna (se fig. 7), luta displayenheten och dra sedan åt muttrarna ordentligt.

FI | Konsoli-TV-seinäkiinnike

Turvallisuusohjeet ja varoitukset

 Lue käyttöohje ennen laitteen käyttöä.

 Noudata käyttöohjeessa annettuja turvallisuusohjeita.

- Lue ensin käyttöohje huolellisesti läpi.
- Älä käytä TV-kiinnikettä, jos se on vaurioitunut.
- Älä käytä tai säilytä TV-kiinnikettä pölyisessä tai kosteassa ympäristössä.
- Varmista, että television paino ei ylitä TV-kiinnikkeen kantokykyä.
- Valmistaja ei ole vastuussa asennuksesta, väärinkäytöstä, virheellisestä kuorimituksesta tai vahingossa tapahtuneesta ylikuormituksesta aiheutuneista vahingoista.
- TV-kiinnikettä ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden fyysinen, aistillinen tai henkinen vamma tai kokemuksen ja asiantuntemuksen puute estävät turvallisen käytön, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo heitä. Lapset eivät saa leikkiä TV-kiinnikkeellä.

Pakkauksen sisältö

TV-kiinnike, kiinnitystarvikkeet, käyttöohje

Tekniset tiedot

Tyyppi: kääntyvä

Television/LCD-näytön enimmäiskoko: 26" – 60" (65–152 cm)

Maksimi kuorimituskapasiteetti: 30 kg

VESA-mitat: min. 75 × 75 mm | maks. 400 × 400 mm

Kiinnikkeen mitat: 420 × 420 mm

Säädettävä etäisyys seinästä: 55–390 mm

Kiinnikkeen paino: 2,09 kg

Kiinnikkeen kallistusalue: ± 8°

Kiinnikkeen kääntymisalue: ± 90°

Asennusmateriaalin kuvaus

Typppi	Mitat	Määrä	Pussin merkintä
Seinäpistoke	PPM10*50 mm	4	A
Ruuvi	M6*45 mm	4	B
Aluslevy	1,0 mm*D16 mm*d6 mm	8	C
Ruuvi	M5*25 mm	4	D
Ruuvi	M6*25 mm	4	
Ruuvi	M8*25 mm	4	
Välilevy	PP 10 mm*D14 mm*d8 mm	4	E
Pultti	M6*12 mm	4	F
Mutteri	M6	4	G
Kuusiokoloinen ruuvi	M6*6 mm	2	H
Kuusiokoloavain	M4	1	I
Litteä avain	M10	1	
Vesivaaka		1	

Asentaminen

Asennuksen aikana noudata kiinnikkeen ja sopivan liitetyn näyttölaitteen (LCD/LED/plasma-TV) asennusohjetta.

Pakkaukseen sisältyvä kiinnitysmateriaali on tarkoitettu vain kiinteiden seinien (tiili, betoni, puu, jonka pintakäsittely on enintään 3 mm paksu) kiinnitykseen. Asennettaessa onttoihin tiili- tai kipsilevyisiin on hankittava sopivat kiinnikkeet.

Turvallisuussyistä varmistaa, että valittu seinän kohta kestää asennetun kiinnikkeen ja siihen liitetyn laitteen painon.

Älä käytä kiinnikettä muihin tarkoituksiin kuin teknisissä tiedoissa määriteltyihin laitteisiin.

Asennukseen tarvittavat seuraavat: vesivaaka, pora, ruuvimeisseli, lyijykynä. Käytä asennuksen aikana mukana toimitettua vesivaakaa.

1. Aseta kiinnikkeen kantava paneeli seinää vasten, merkitse kiinnityskohdat seinään lyijykynällä ja poraa sitten reiät merkittyihin kohtiin (katso kuva nro 2).
2. Aseta pussista A merkityt seinätulpat porattuihin reikiin seinässä. Kiinnitä kiinnikkeen kantava paneeli seinään käyttämällä pussissa B olevia ruuveja ja pussissa C olevia aluslevyjä (katso kuva nro 3).
3. Valitse sitten, minkä kokoisen kiinnitysvarren kiinnität näyttölaitteeseen.
4. Jos näyttö on pieni, käytä pussissa D olevia ruuveja ja pussissa C olevia aluslevyjä kiinnittämään kiinnikkeen varret. Tarvittaessa voit käyttää tai jättää pois E-merkityn pussin välilevyt (katso kuva nro. 4).
5. Suuremmille näyttölaitteille liitä ensin varren yksittäiset osat käyttämällä pussissa F olevia pultteja ja pussissa G olevia muttereita. Kiinnitä kiinnikkeen varret käyttämällä pussissa D olevia ruuveja ja pussissa C olevia aluslevyjä. Tarvittaessa voit käyttää tai jättää pois E-merkityn pussin välilevyt (katso kuva nro. 5).
6. Sitten voit kiinnittää oikein asennetut varret näyttölaitteeseen käyttämällä pussissa olevaa H-merkittyä ruuvia kiinnikkeen kantavaan osaan (katso kuva nro. 6).
7. Aseta kiinnikkeen haluttu kulma löysäämällä muttereita (katso kuva nro. 7), kallista näyttölaitetta ja kiristä mutterit riittävän tiukalle.

DK | Konsol-TV-vægbeslag

Sikkerhedsforskrifter og advarsler

 Læs brugsanvisningen, før du tager enheden i brug.

 Følg de sikkerhedsforskrifter, der er angivet i brugsanvisningen.

- Læs først brugsanvisningen omhyggeligt igennem.
- Brug ikke TV-beslaget, hvis det er beskadiget.
- Brug eller opbevar ikke TV-beslaget i omgivelser med meget støv eller høj fugtighed.
- Sørg for, at fjernsynets vægt ikke overstiger TV-beslagets bæreevne.
- Producenten er ikke ansvarlig for skader forårsaget af installation, forkert brug, forkert belastning eller utilsigtet overbelastning.
- TV-beslaget er ikke beregnet til at blive betjent af personer (inklusive børn), hvis fysiske, sensoriske eller mentale handicap eller mangel på erfaring og ekspertise forhindrer sikker brug, medmindre de er under opsyn eller instrueres i brugen af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn må ikke lege med TV-beslaget.

Pakkens indhold

TV-beslag, monteringsmateriale, manual

Tekniske specifikationer

Type: drejeligt

Maksimal størrelse på TV/LCD-skærm: 26" - 60" (65 cm-152 cm)

Maksimal belastning: 30 kg

VESA-mål: min. 75 x 75 mm | maks. 400 x 400 mm

Monteringsmål: 420 x 420 mm

Afstand fra væggen: 55-390 mm

Vægt af beslaget: 2,09 kg

Vippeområde for beslaget: $\pm 8^\circ$

Drejeområde for beslaget: $\pm 90^\circ$

Beskrivelse af monteringsmaterialet

Type	Dimensioner	Mængde	Mærkning af pose
Vægstik	PPM10*50 mm	4	A
Skrue	M6*45 mm	4	B
Skive	1,0 mm*D16 mm*d6 mm	8	C
Skrue	M5*25 mm	4	D
Skrue	M6*25 mm	4	
Skrue	M8*25 mm	4	
Afstandsstykke	PP 10 mm*D14 mm*d8 mm	4	E
Bolt	M6*12 mm	4	F
Møtrik	M6	4	G
Sekskantskrue	M6*6 mm	2	H
Sekskantnøgle	M4	1	I
Fladnøgle	M10	1	
Vaterpas		1	

Installation

Følg installationsvejledningen til beslaget og den relevante tilsluttede skærm (LCD/LED/plasma-tv) under installationen.

Det monteringsmateriale, der følger med i pakken, er kun beregnet til montering på faste vægge (mursten, beton, træ med en overfladebehandling, der er højst 3 mm tyk). Ved montering på hulmur eller gipsvægge er det nødvendigt at anskaffe egnet monteringsmateriale.

Af sikkerhedsmæssige årsager skal du sikre dig, at det valgte sted på væggen kan bære vægten af den monterede holder og den tilsluttede enhed.

Brug ikke beslaget til andre formål end til enheder inden for det anvendelsesområde, der er angivet i de tekniske specifikationer. Til installationen skal du bruge: vaterpas, boremaskine, skruetrækker, blyant. Brug det medfølgende vaterpas under installationen.

1. Placer monteringsbeslagets bærende panel mod væggen, og markér monteringspunkterne på væggen med en blyant, og bor derefter huller på de markerede punkter (se fig. nr. 2).
2. Indsæt vægdyllerne fra posen mærket A i de borede huller i væggen. Brug skruerne fra posen mærket B og skiverne fra posen mærket C til at fastgøre monteringsbeslagets bærende panel til væggen (se fig. nr. 3).
3. Vælg derefter, hvilken størrelse monteringsarm du vil fastgøre til skærmen.
4. Hvis skærmenheden er lille, skal du bruge skruerne fra posen mærket D og skiverne fra posen mærket C til at fastgøre armene på beslaget. Om nødvendigt kan du bruge eller udelade afstandsstykkerne fra posen mærket E (se fig. nr. 4).
5. Til større skærmenheder skal du først forbinde de enkelte dele af armen ved hjælp af boltene fra posen mærket F og møtrikkerne fra posen mærket G. Brug derefter skruerne fra posen mærket D og skiverne fra posen mærket C til at fastgøre armene på beslaget. Om nødvendigt kan du bruge eller udelade afstandsstykkerne fra posen mærket E (se fig. nr. 5).
6. Derefter kan du fastgøre de korrekt monterede arme til skærmen ved hjælp af skruen fra posen mærket H til den bærende del af beslaget (se fig. nr. 6).
7. For at indstille den ønskede vinkel på beslaget skal du løsne møtrikkerne (se fig. nr. 7), vippe skærmen og derefter stramme møtrikkerne tilstrækkeligt.

GARANCIJSKI LIST

1. Firma in naslov sedeža garanta: EMOS SI, d.o.o., Rimska cesta 92, 3311 Šempeter v Savinjski dolini

2. Datum dobave blaga: _____

3. Podatki, ki identificirajo blago:

ZNAMKA: _____ Konzolni stenski TV nosilec

TIP: _____ KT01C

4. Garant jamči za lastnosti ali brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z dobavo blaga potrošniku.

5. Pravice potrošnika, če blago nima lastnosti navedenih v garancijskem listu:

Če blago, za katero je izdana obvezna garancija, ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu, lahko potrošnik najprej zahteva odpravo napak. Če napake niso odpravljene v skupno 30 dneh od dneva, ko je proizvajalec ali pooblaščen servis od potrošnika prejel zahtevo za odpravo napak, mora proizvajalec potrošniku brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom. Rok iz prejšnjega odstavka se lahko podaljša na najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, vendar za največ 15 dni. Pri določitvi podaljšane roka se upoštevajo narava in kompleksnost blaga, narava in resnost neskladnosti ter napor, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave. O številu dni za podaljšanje roka in razlogih za njegovo podaljšanje proizvajalec obvesti potrošnika pred potekom roka 30 dni.

Če proizvajalec v roku 30 oz. 45 dni v primeru podaljšanja roka ne popravi ali ne zamenja blaga z novim, lahko potrošnik zahteva vračilo celotne kupnine od proizvajalca ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine.

Če potrošnik zahteva sorazmerno znižanje kupnine, je znižanje kupnine sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v primerjavi z vrednostjo, ki bi jo imelo blago, če bi bilo skladno.

Ne glede na zgoraj navedeno lahko potrošnik zahteva vračilo plačanega zneska od proizvajalca, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga. Za zamenjano blago ali zamenjan bistveni del blaga z novim proizvajalec izda nov garancijski list.

Proizvajalec oziroma pooblaščen servis lahko potrošniku za čas popravila blaga, za katero je bila izdana obvezna garancija, zagotovi brezplačno uporabo podobnega blaga.

Če proizvajalec potrošniku ne zagotovi nadomestnega blaga v začasno uporabo, ima potrošnik pravico uveljavljati škodo, ki jo je utrpel, ker blaga ni mogel uporabljati od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve.

Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma nadomestitvi blaga z novim, plača proizvajalec.

6. Postopek, ki ga mora potrošnik uporabiti za uveljavljanje garancije:

Potrošnik obvesti garanta pisno po pošti, po e-pošti ali osebno pri pooblaščenem servisu s predložitvijo dokazil o veljavnosti garancije in nemudoma omogoči pregled blaga.

Ob prijavi mora priložiti kopijo računa o nakupu in natančno navesti razloge oziroma zahtevek.

V primeru upravičenega zahtevka bo podjetje najkasneje v roku osmih (8) delovnih dni odgovorilo stranki glede rešitve reklamacije.

7. Rok za rešitev zahtevka: 30 dni z možnostjo podaljšanja za največ 15 dni.

8. Trajanje garancijskega roka: 12 mesecev.

9. Ozemeljsko območje veljavnosti garancije: Slovenija.

10. Opozorilo, potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke in da garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga.

11. Garant zagotavlja potrošniku vzdrževanje, nadomestne dele in priklone aparate še tri leta po poteku garancije

Pooblaščen servis: EMOS SI, d.o.o., Rimska cesta 92, 3311 Šempeter v Savinjski dolini

Tel: +386 8 205 17 21 ; E-mail: reklamacije@emos-si.si