

1.

Dbejte na to, aby lišta byla umístěna v jedné rovině.



2.

Ujistěte se, že je šroub správně a pevně zašroubován.



3.

Je důležité, aby měděné vložky kolejnice nevyčnívaly z vodicí kolejnice.




4.

Dbejte na správné zarovnání. Spojení nebude správné, pokud vyčnívající vodicí kolíky nebudou přesně zapadat do vodicí lišty.



5.

Pro estetičtější provedení připevňte na lišty krycí desku pro boční zakrytí vodicích kolíků (nacvakněte ji na lišty shora).

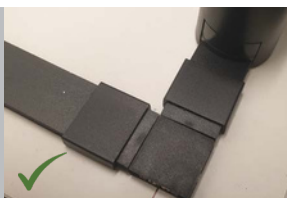

6.

Ujistěte se, že hlava lampy správně zapadá.



7.

Volné konce vodicí lišty je nutné uzavřít, aby se měděné vložky neposunuly z odpovídající polohy. Následně zajistěte správné upevnění.



8.

Při přemístění vyčkejte, dokud lampa nevychladne.




9.

Před sejmutím lampové hlavy je nutné uvolnit aretační tlačítka umístěná na obou jejích koncích. Je důležité vždy snímat hlavy/driver oběma rukama při podepření lišty, protože lišta se může prohnut na méně pevném upevňovacím povrchu.



10.

Aby se předešlo zkratům a poruchám, každý elektrický obvod musí mít dva koncové body, tedy uzavřené smyčky obvodu nesmí být vytvářeny.

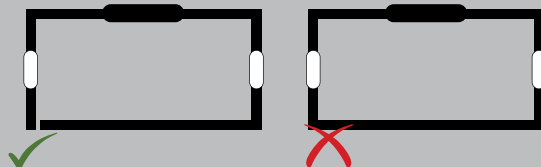

11.

Pro řezání vodicích lišt se doporučuje použít stolní elektrickou pilu na kov nebo úhlovou brusku vybavenou vhodným řezným kotoučem. Před řezáním je nutné vložky lišty vyjmout a řezat je samostatně, přičemž je třeba dbát na to, aby řezná plocha plastového izolátoru připojeného k měděné vložce byla v jedné rovině s řeznou plochou měděné vložky, aby byla zachována izolační funkce. Při nesprávném řezání může sestavená vodicí lišta způsobit zkrat. Rady k řezání vodicí lišty naleznete v následujícím videu:

PODÍVEJ SE NA VIDEO!



12.



Na jednom konci vestavěného napájecího zdroje, vedle stejnosměrných konektorů, se nacházejí malé přepínače, které mají následující funkce:

1. Levé tlačítko slouží pro pomalý start.

Pomalý start: ve výchozím nastavení je pomalý start vypnutý. Pokud je potřeba pomalý start, přepněte tlačítko do polohy „ON“. V takovém případě se svítidlo nerozsvítí rychle, ale bude se postupně rozjasňovat, tedy světelný zdroj se nerozblikne, ale plynule se rozsvítí.

2. Pravé tlačítko slouží k nastavení jasu.

Nastavení jasu: jas lze regulovat v různých úrovních.

- Přepněte 1. tlačítko do polohy „ON“, tím se jas nastaví na 75 %.
- Přepnutím 2. tlačítka do polohy „ON“ a vrácením 1. tlačítka do původní polohy získáme 50% jas.
- Přepnutím 1. a 2. tlačítka do polohy „ON“ se jas nastaví na 35 %.

CHYTRÉ TIPY


1.

Při instalaci chytrých (Wi-Fi) svítidel se ujistěte, že značku pro správné usazení na spodní straně svítidla směřuje k adaptéru. V opačném případě nebude ovládání svítidla v aplikaci fungovat správně, když je spínač v poloze M2.



2.

Při instalaci příčných konektorů může dojít k záměně polarit stran. Pokud k tomu dojde, studená a teplá barevná teplota „chytré“ (Wi-Fi) lampové hlavy nainstalované na dané liště se v poloze M2 smart prohodí. Toto lze napravit otočením hlavy a jejím nasazením v opačném směru.

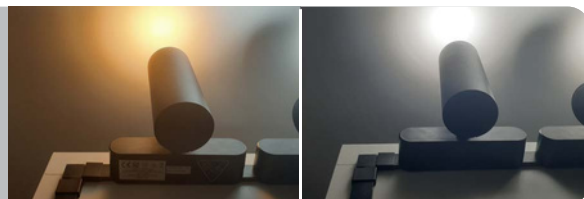

3.

Obnovení bezdrátového připojení do továrního nastavení (reset) lze provést rychlým pětinasobným zapnutím a vypnutím systému po sobě. Úspěšné obnovení je potvrzeno svítidlem (svítidly) pomocí světelného signálu.