


Návod zapojení LED TRUBICE ICD

LED trubice lze zapojit třemi způsoby a záleží, zda je ve svítidle použit elektronický předřadník či tlumivka se startérem. Montáž tohoto produktu svěřte osobě, která má odbornou způsobilost.


LED trubice má jednostranné zapojení přívodu 180-240VAC, druhá patice je opatřena vratnou proudovou pojistkou. LED startér slouží k propojení kontaktů místo původního startéru ve svítidle a je uvnitř opatřen pojistkou

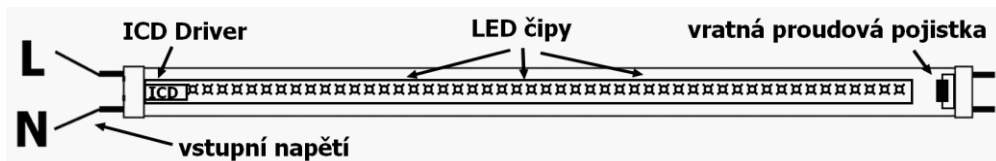

Před vlastní instalací odpojte napájení ze svítidla vypínačem či jističem v rozvodné skříni !!!


Zapojení A:

Vyjměte zářivku, odpojte tlumivku a startér, do jedné z patic ve svítidle přiveďte přírodní napětí, nasad'te a pootočte trubici označenou vstupem pro napětí k patici s přivedeným napájením

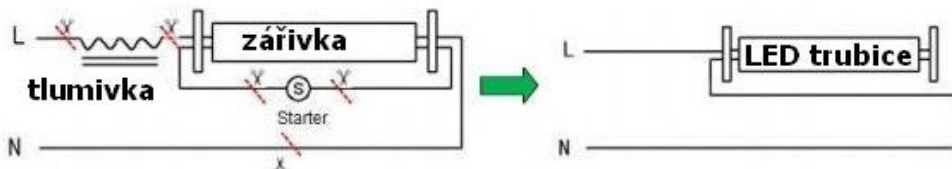

Zapojení B:

Vyjměte zářivku, a původní startér, vložte přiložený LED startér, vložte LED trubici jakoukoliv stranou do svítidla do původních patic a pootočte s ní

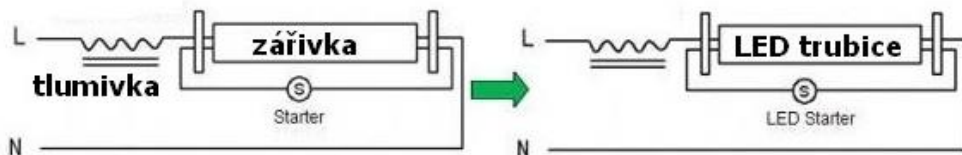

Zapojení C:

Pokud je v tělese elektronický předřadník, musí se vždy odpojit. Vyjměte zářivku, odpojte elektronický předřadník, do jedné z patic ve svítidle přiveďte přírodní napětí, nasad'te a pootočte trubici označenou vstupem pro napětí k patici s přivedeným napájením

